

2023

# CreditFort 設置マニュアル





S-fort Co., Ltd.

Ver.1.52

## ～目次～

1～3	(ジグ筐体) ユニバーサル系・サミー系 エンターライズ・アデリオン・オーイズミ Daiichi・D-light	32～33	パイオニア
4～7	サミー系	34	ニューギン
8～9	エンターライズ	35	JPS
10～13	北電子	36～37	七匠
14～15	三洋	38	ヤマ
16～17	山佐	39	オリンピア・平和・アムテックス
18～20	大都技研	40	オリンピア 分離筐体
21	ベルコ	41～42	スパイキー・アリストクラート
22～23	三共・ビスティ	43	エマ
24～25	藤商事	44	オーイズミ
26～27	コナミ・KPE・高砂販売	45	ハイライツ・エンタテインメント
28～30	ネット	46	京楽
31	DAXEL	47	SNKプレイモア
		48	ディライト
		49	タイヨー



## ◇設置マニュアル※例

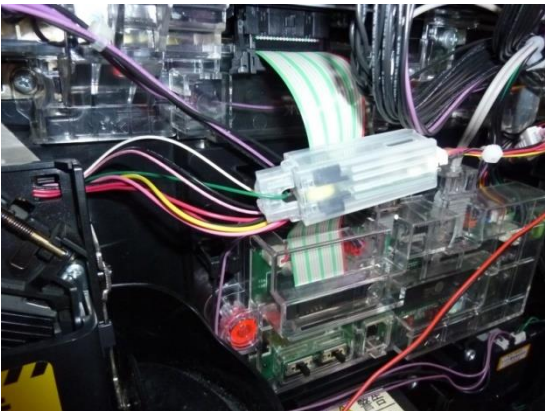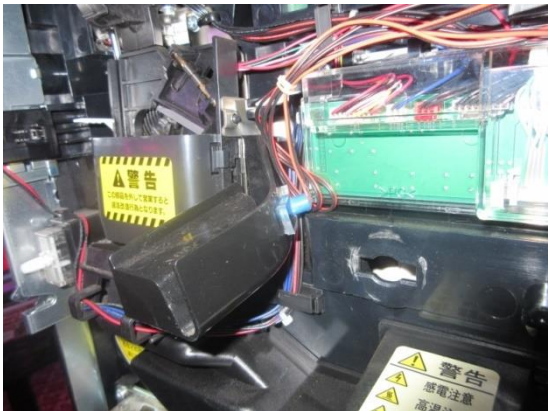メーカー名	
★特記事項	
機種一覧	
本体取付け位置画像 	近接センサー取付け位置画像 
電流センサー取付け指定配線	デイプスイッチ設定 No.1 OFF (電流センサー感度) No.2 OFF No.3 <b>ON</b> No.4 OFF


## 1. ユニバーサル系 type1

★サブリール付きの筐体は、閉める際に近接センサーに接触する恐れがあるので取付け位置に注意して下さい。

「S/タブー・タワー/LL」「S/沖ドキ!2/SA-30」「SLOT ハイスクール・フリート BU」「沖ドキ!LL」「SLOT 魁!!男塾 BM」「ハナビ BH」「やじきた道中記乙 MD」「緑ドン VIVA2MR」「ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD」等

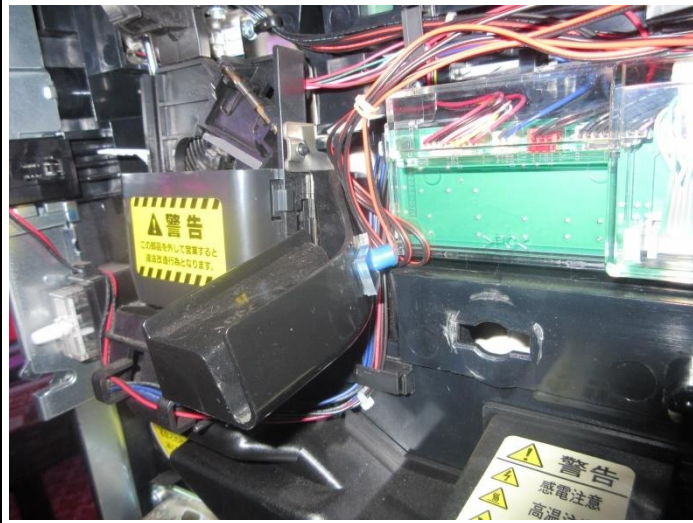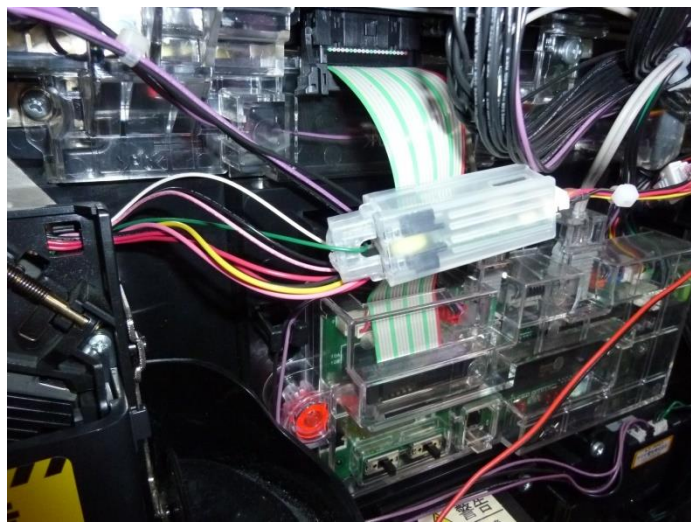

セレクター配線の緑色線

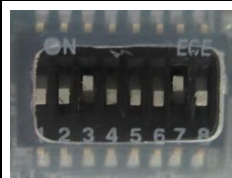

No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF



## 2. (ZEEG 筐体)

3. をご確認ください



### 3. (ZEEG 筐体) サミー・ユニバーサル・エンターライズ・アデリオン・オーイズミ・Daiichi・D-light type2

★閉める際に近接センサーに接触する恐れがあるので取付け位置に注意して下さい。



「S パチスロ盾の勇者の成り上がり KS」「S/OVERLORD 絶対支配者光臨 II/SX」「S/沖ドキ! GOLD」「S バイオハザード RE:2 XB」「S パチスロ幼女戦記 ZR」「S/ハナビゼツケイ/BH」「S バイオハザード RE:2 XB」「S ハードボイルド XX」「S パチスロ BOOWY SV」「S パチスロペルソナ 5 FR」「S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR」「S 新鬼武者 2ZC」「S/ニューゲッターマウス/CG」「S デビルメイクライファイブ XA」「S/マッピー/GS」「S ディスクアップ 2 ZF」「S/バーサスリヴァイズ/HS」「S ANEMONE FF」「S コードギアス反逆のルルーシュ 3 KZ」「S パチスロうしおととら雷槍一閃 JH」「S バイオハザード 7 XE」「S/甲賀忍法帖/LL」「S パチスロ北斗の拳 ABXR」「S/叛逆の物語/FH」「アナザーゴッドハーデス冥王/GL」「ゆるすぼね DY」等

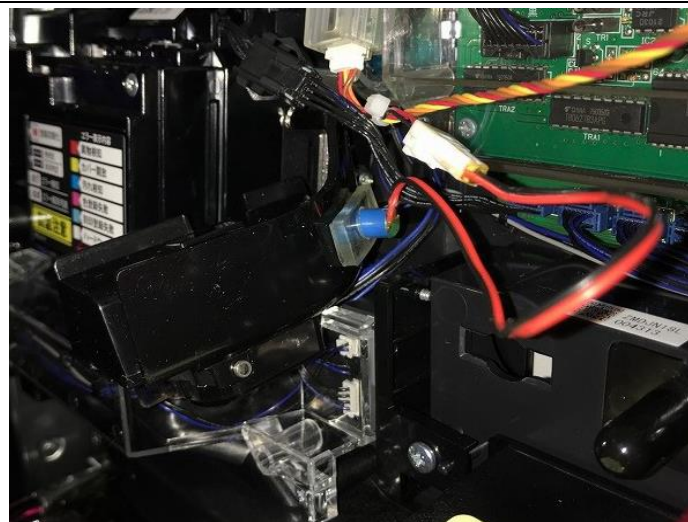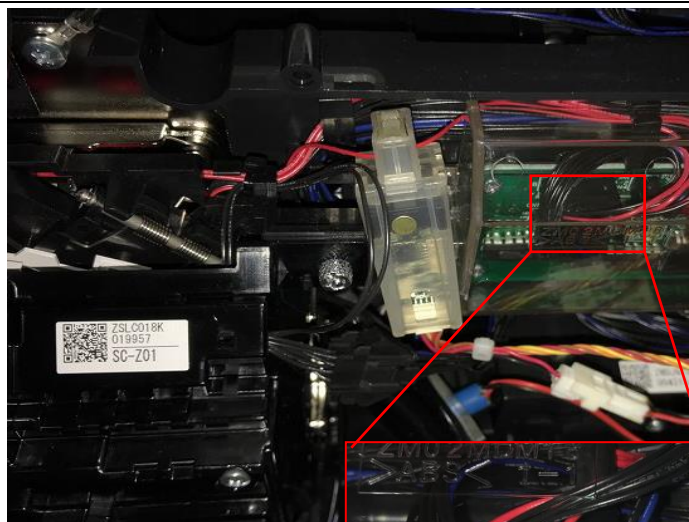

セクター配線の**赤色線**  
 ※同色の配線があります。  
 右のコネクターの右から  
 2番目の赤線です。

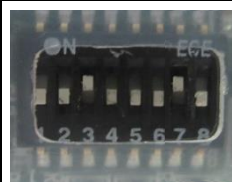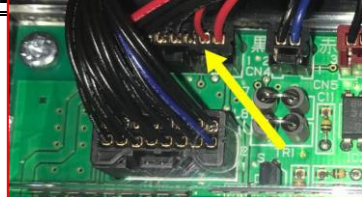

No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF

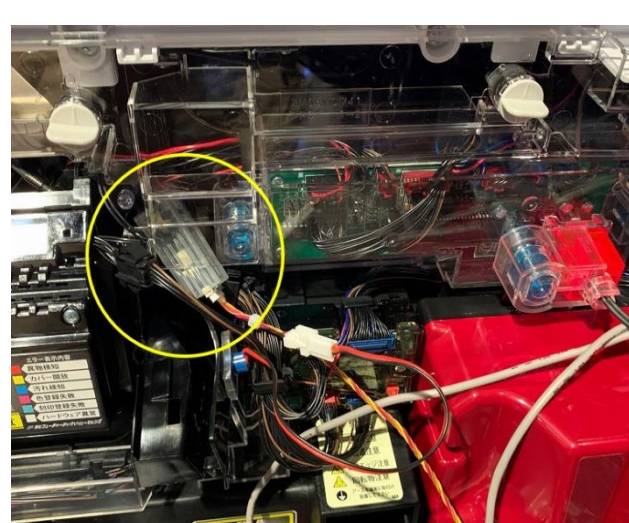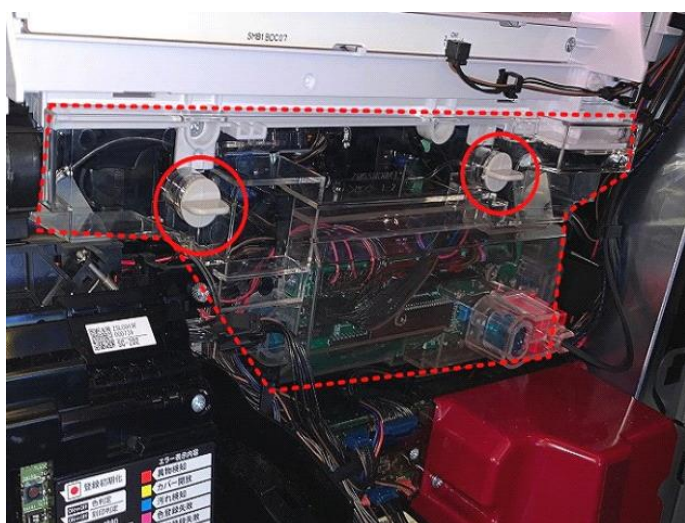



※、カバーが装着の機種です。  
 (S エウレカセブン 3 HIEVO ZR 等)  
 赤丸のツマミを回して、カバーを外して、当部品を  
 取り付けて下さい。

取り付け後


#### 4. サミー系 type1

★近接センサーは、シューターの縁に併せて横向きに取り付けてください。

「偽物語/ZS」「鬼武者 3 時空天翔 AS」「ベヨネッタ ZF」「パチスロ北斗の拳 強敵 ZA」「サラリーマン金太郎 出世 回胴編 XF」「蒼天の拳 2ZZ」「御伽屋 HANZO ZZ」「エウレカセブン 2ZZ」「化物語 ZX」「攻殻機動隊 F」等

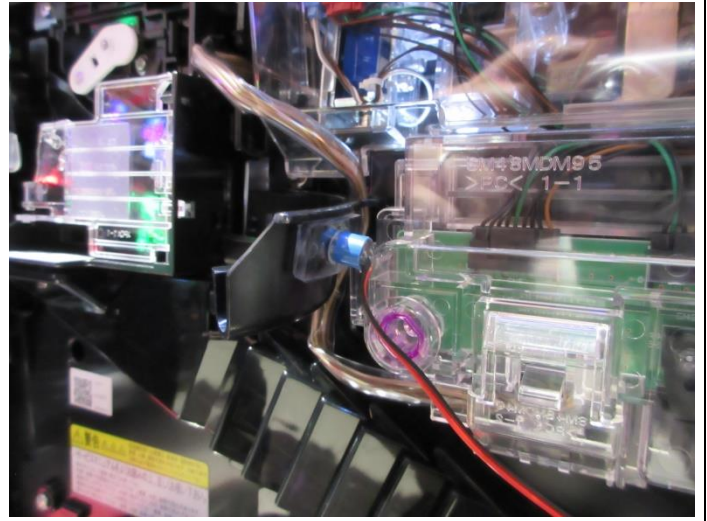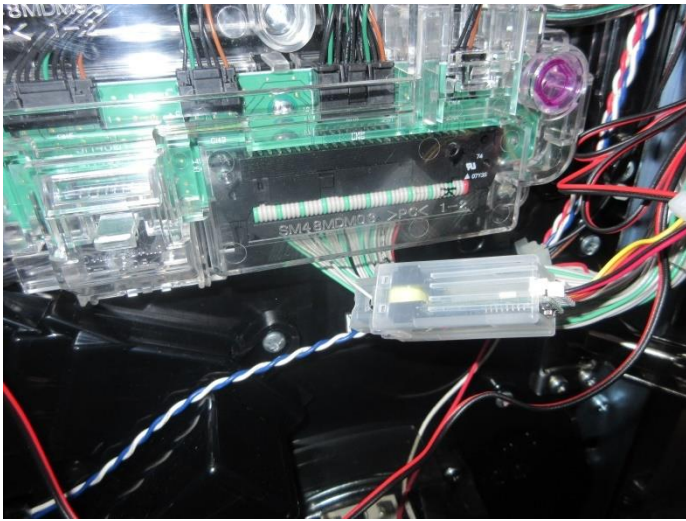

扉側フラットケーブル右から41番目の灰色線  
(フラットハーネスの透明チューブ側の裂け目を利用し取り付け  
てください。※扉側の裂け目には取り付けない。)

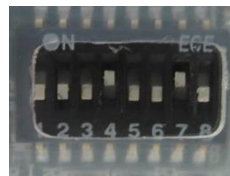


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	ON	No.8	OFF


#### 5. サミー系 type2

☆特記事項無し

「S 猛獣王 王者の咆哮 ZZ」「獣王 ZS」「パチスロ北斗の拳 転生の章 ZA」「新鬼武者 AW」「魁!!男塾 2AS」等

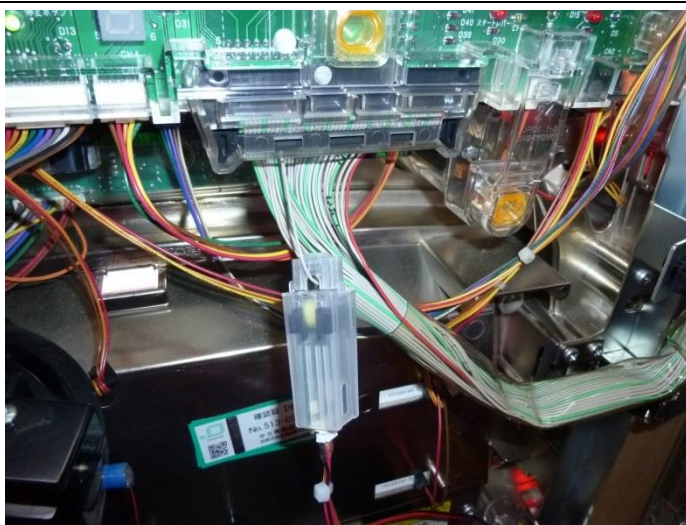

扉側フラットケーブル右から41番目の灰色線


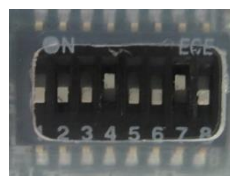


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	ON	No.8	OFF


## 6. サミー系 type3

★ケーブルの長い近接センサーが必要です(オプション)

「S アラジクラシック KF」「S 楽園追放 FS」「S パチスロ七つの大罪」「S カイジ沼」「S パチスロ 真北斗無双」  
 「Sあのはな ZM」「ディスクアップ/ZS」「カイジ4/ZS」「S チェインクロニクル WR」「ツインエンジェル BREAK/ZS」 等

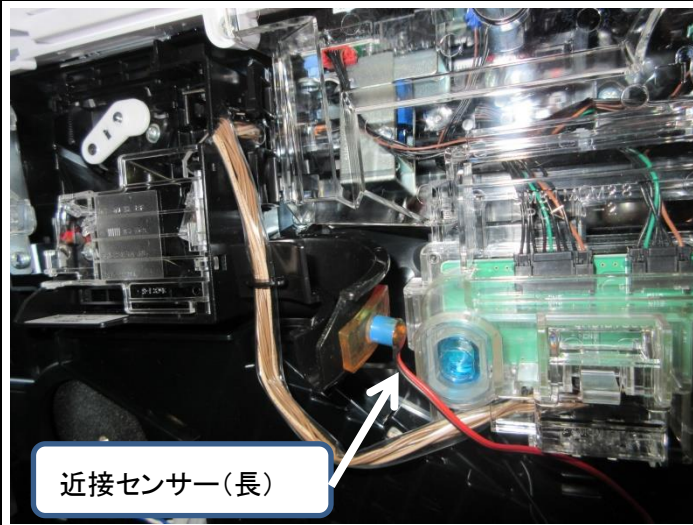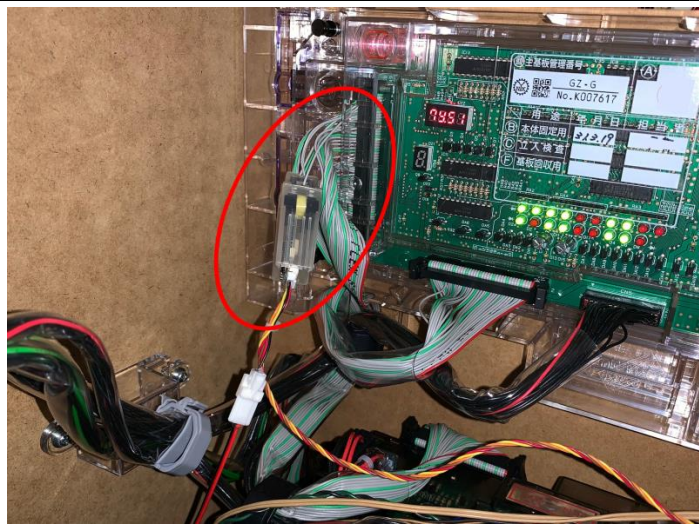

メイン基板側フラットケーブル赤から48番目(上から3番目)の灰色線


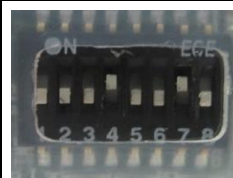


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	ON	No.8	OFF


## 7. サミー系 type4

★サブルール付きの筐体は、閉める際に近接センサーに接触する恐れがあるので取付け位置に注意して下さい。

「S 蒼天の拳 AA ZB」

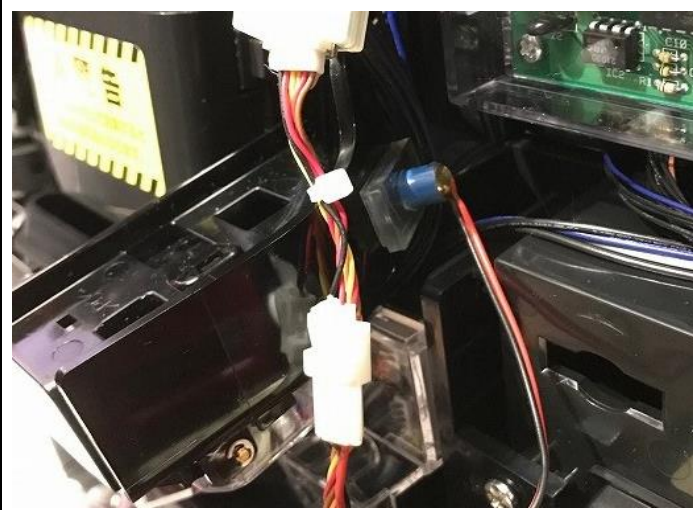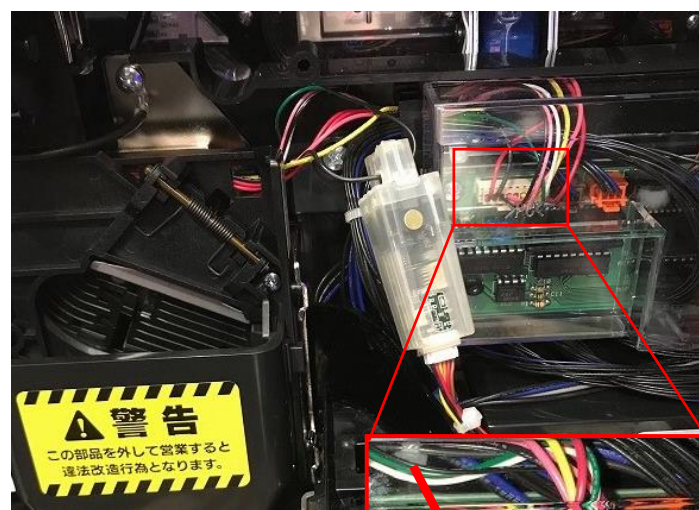

セレクター配線の黒色線  
 ※同色の配線があります。  
 右のコネクターの左から  
 2番目の黒線です。


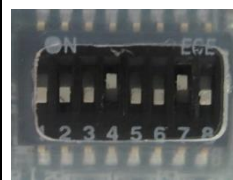


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	ON	No.8	OFF


## 8. エンターライズ・アデリオン Type2

☆特記事項無し

「S MHW アイスボーン ZF」「S 月華 ZC」「S モンスターハンターワールド ZI」 「S 新鬼武者 ZC」 等

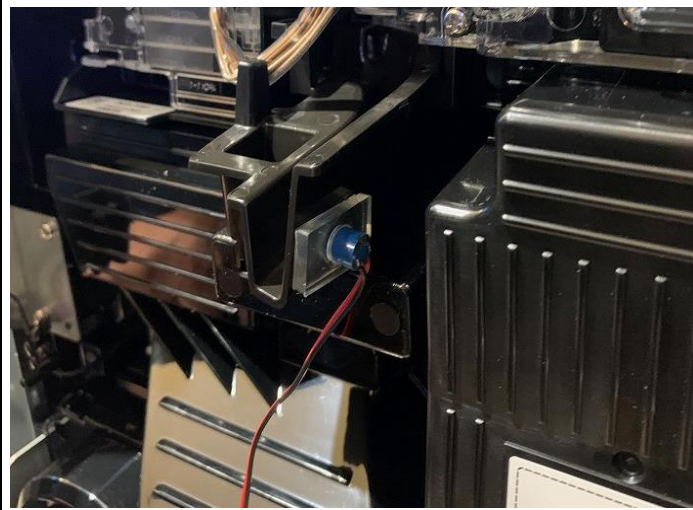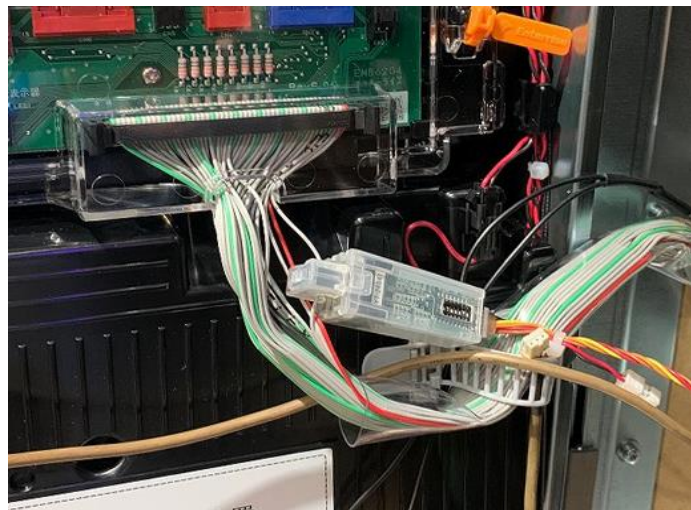

扉側フラットケーブル赤(右)から3番目


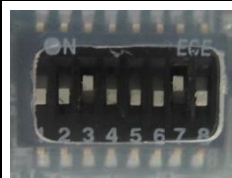


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 9. エンターライズ Type1

☆特記事項無し

「ストリートファイターV/ZS」「バイオハザードリベレーションズ/ZW」「バイオハザード 6ZY」「戦国BASARA3ZV」  
「モンスターハンター月下雷鳴ZX」「デビルメイクライ 4 覚醒 YA」「バイオハザード 5Z」等

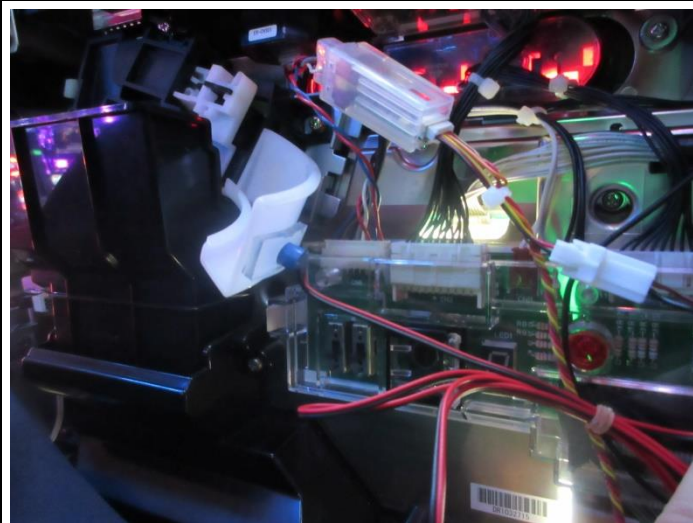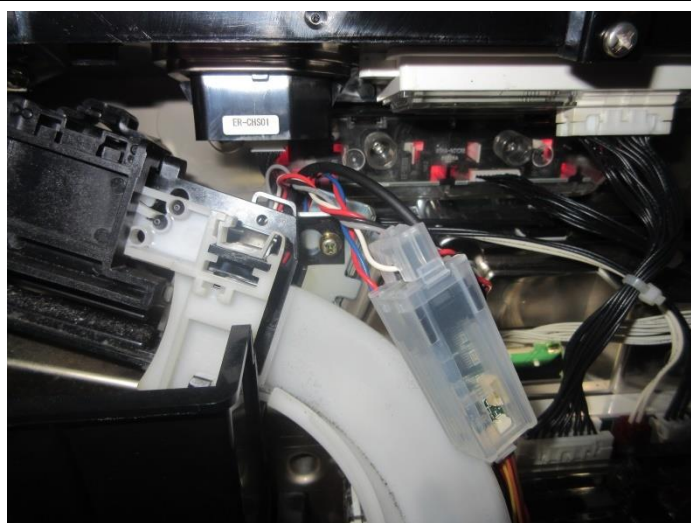

セレクター配線の**白色線**


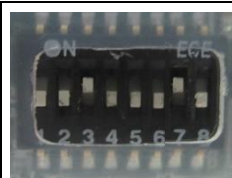


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF

## 10. 北電子 type4

★北電子は、DIPSWの設定に注意してください。 ★S マイジャグラー-VKD 等コネクターが上下逆の機種があります。


「S ハッピージャグラー-VIIIEA」「S ダンまち外伝 XR」「S マイジャグラー-VKD」  
 「S ファンキージャグラー-2KT」「S アイムジャグラー-EX-TP」

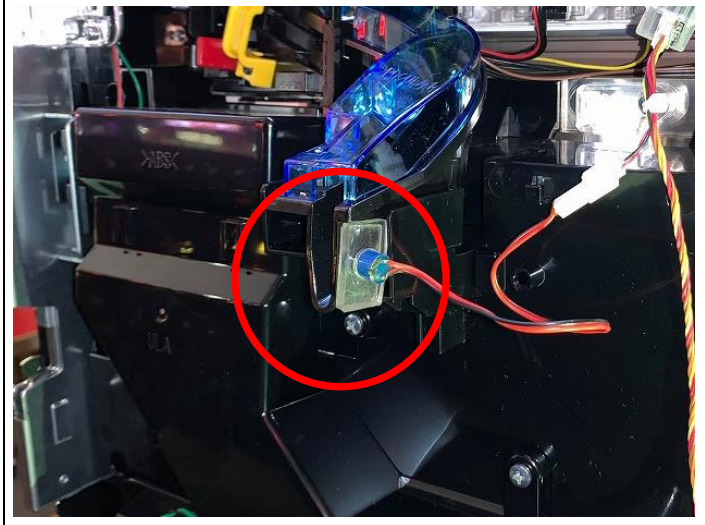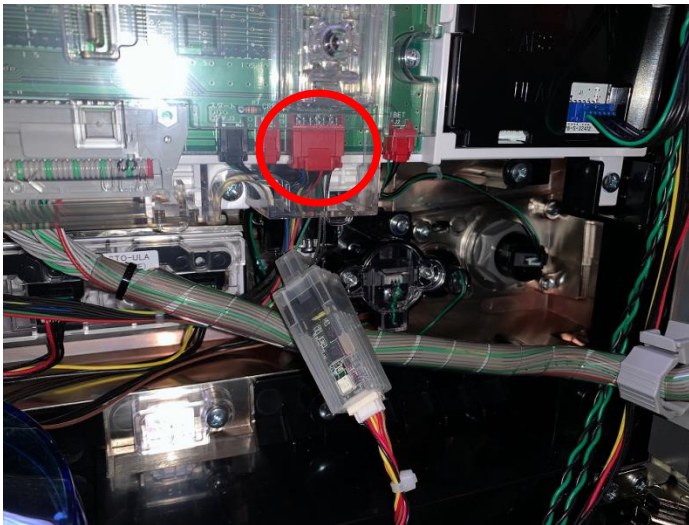

ドア側赤色の14Pコネクタの黒色線

※同色の配線があります。

奥の配列右から3番目の  
黒線です。


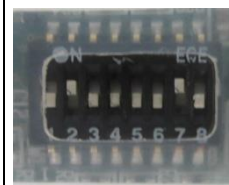


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	ON	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 11. 北電子 type3

★北電子は、DIPSWの設定に注意してください。

「マイジャグラー-IV/KE」 等

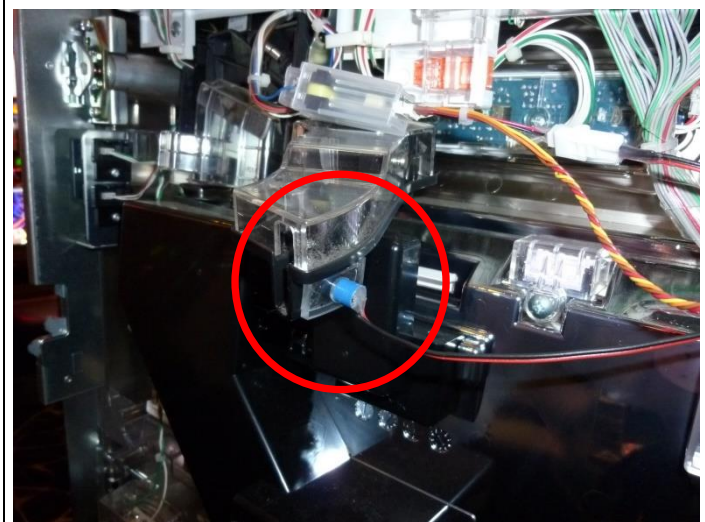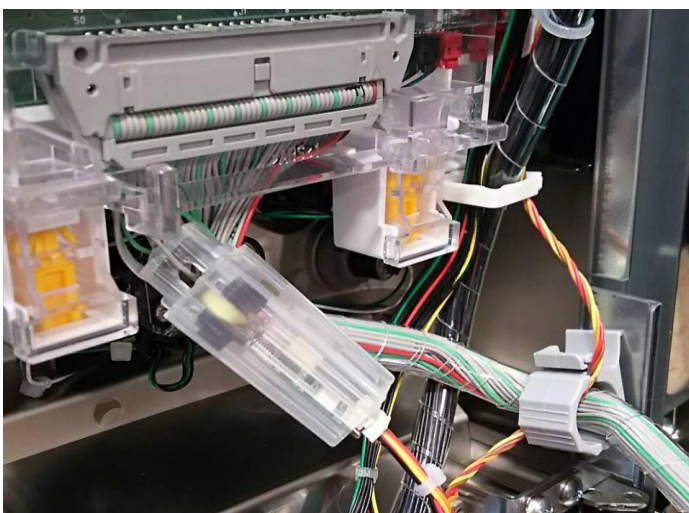

ドア側50Pフラットケーブル赤色線から1番として46番目

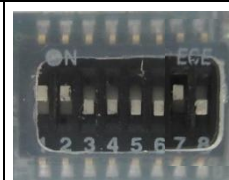


No.1	ON	No.5	OFF
No.2	ON	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 12. 北電子 type2

★北電子は、DIPSWの設定に注意してください。

「GOGOジャグラー2」「マイフラワー30」「アイムジャグラーEX-AE」「スーパーミラクルジャグラー」  
「アイムジャグラーEX-AnniversaryEdition」「ニューアイムジャグラーEX-KA」「ファンキージャグラー」等

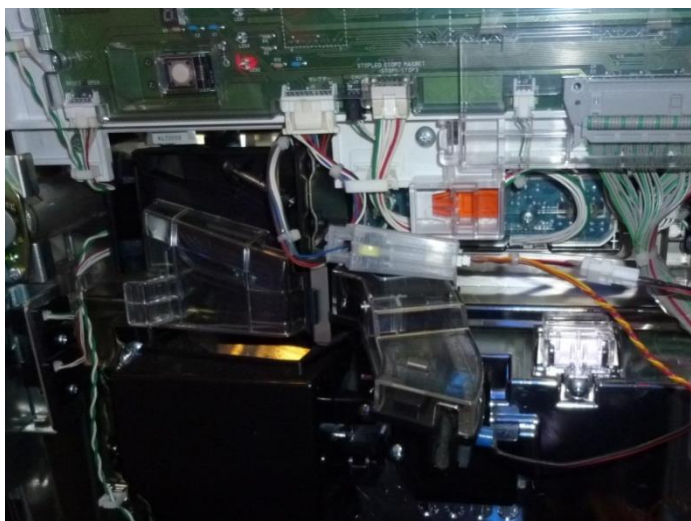

セレクター配線の青色線


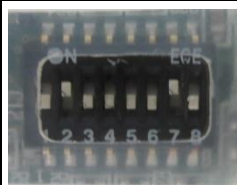


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	ON	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 13. 北電子 type1

★北電子は、DIPSWの設定に注意してください。

「ニューアイムジャグラーEX-KT」「ヘルシング TH」「ハッピージャグラーVⅡKK」「テイルズオブデスティニーN」「大漁ⅡT」「みんなのジャグラーC」「ジャグラーガールズK」「マイジャグラーⅡK」「ニューアイムジャグラーEX-C」等

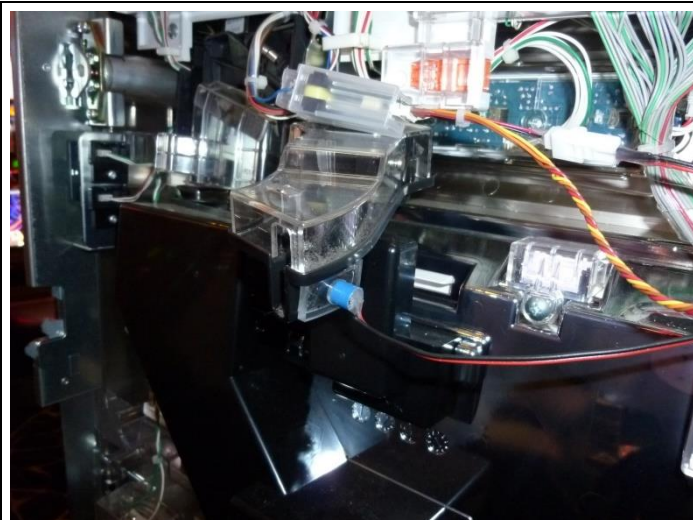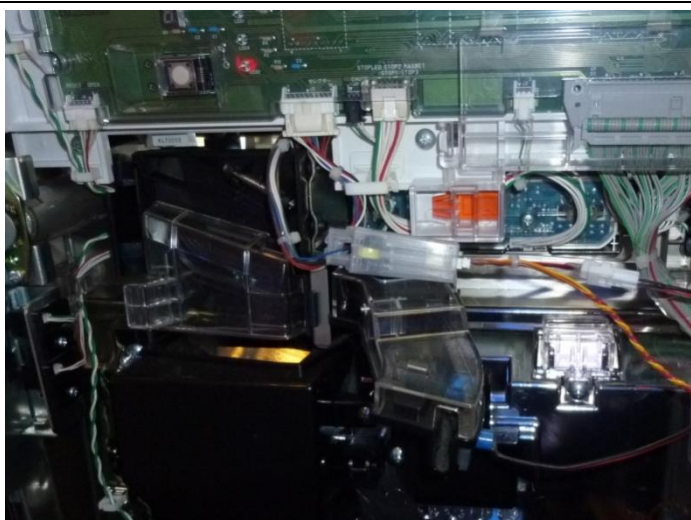

セレクター配線の青色線


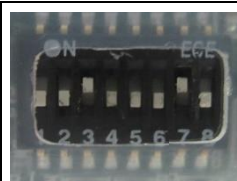


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 14. 三洋 type2

★三洋は、DIPSWの設定に注意してください。

「S 聖闘士星矢冥王復活 JH」「S 聖闘士星矢海皇覚醒 SP-KF」「パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 KH」「パチスロ大海物語 4KF」「パチスロ笑わせえるすまん 3KJ」「パチスロ聖闘士星矢女神聖戦 KD」等

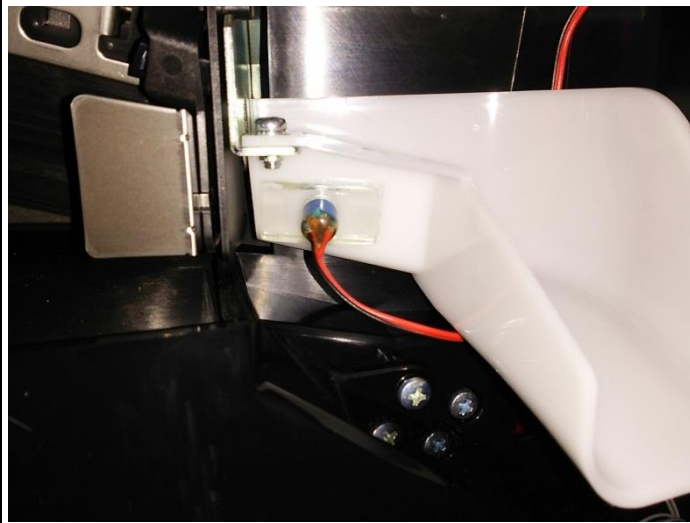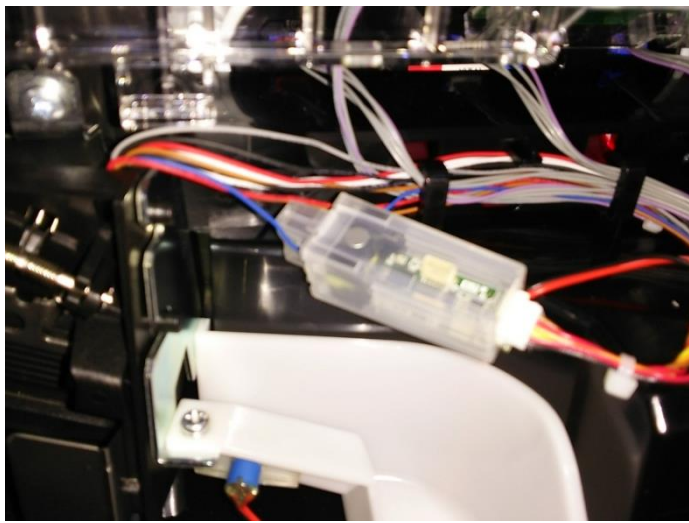

セレクター配線の青色線

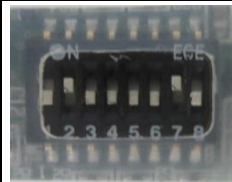


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	ON	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 15. 三洋 type1

☆特記事項無し

「パチスロクジラッキーKF」「パチスロ大海物語 KD」「パチスロサイボーグ 009KE」「パチスロ聖闘士星矢黄金激闘編 YL」「パチスロ笑わせえるすまん 2KF」「パチスロアタック No.1 世界編 KJ」「パチスロ大工の源さん 2 炎の源祭編 ZP」等

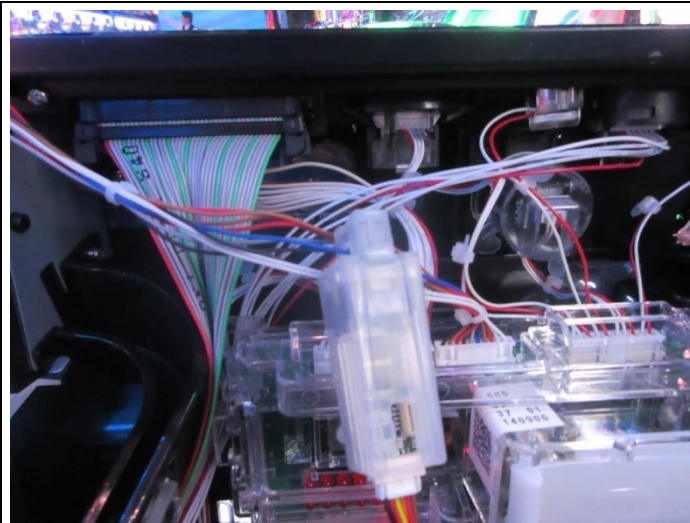

セレクター配線の青色線


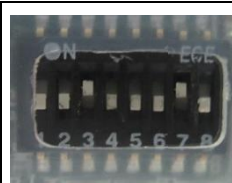


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 16. 山佐 type1

★黄色丸 2カ所のフックをスライドし、セレクターカバーを開けた状態で裏側の鉄板部分指定位置に設置してください。

「Sパチスロ戦国無双 3ZYTCD」「Sパチスロ鉄拳 4 デビルバージョン TCD」「Sパチスロスーパーリオエース CC」「Sパチスロ鉄拳 5DC」「Sパチスロゼーガペイン 2ZZ」「Sリノ SPYTMM」「Sスターパルサー YTCG」等

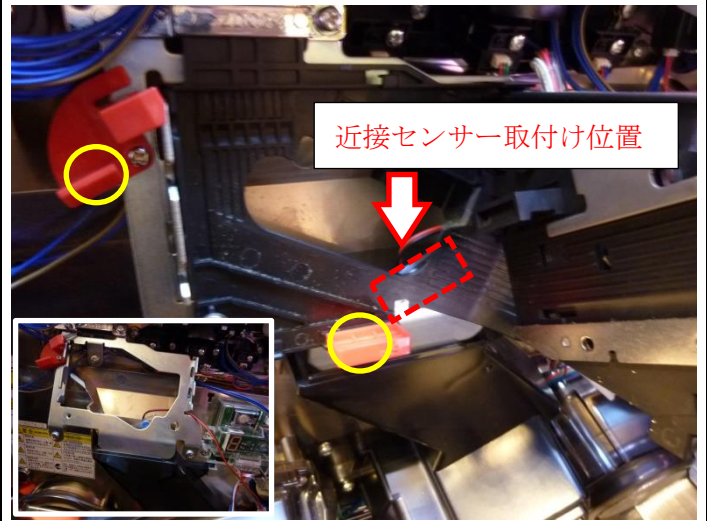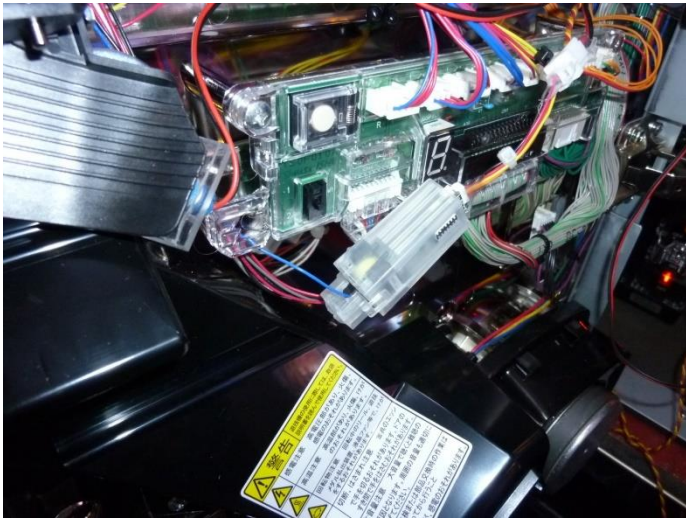

セレクター配線の青色線

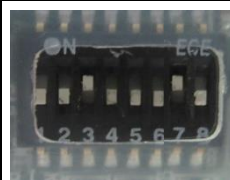


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 17. 山佐 type2

★シューター部分が鉄製の筐体。近接センサーの位置に注意してください。

「パチスロキンニクマン 2S-D」「ゴウエンコウコウオウエンダン Z」「ニューパルサー SP-B」「パチスロ鉄拳 2 デビル Ver.」等

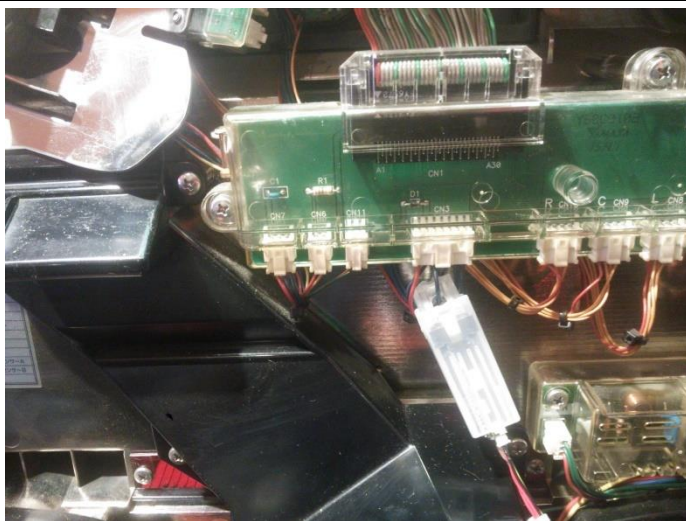

セレクター配線の左から3番目の青色線(※周囲に同色線あり)


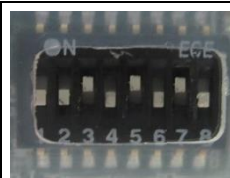


No.1	OFF	No.5	ON
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 18. 大都技研 type1

★画像位置で反応しない場合は、赤四角で囲った部分の裏側に取り付けて下さい。

「ンゴロポポス A5」「吉宗 A3」「忍魂弐 A2」「秘宝伝太陽を求める者達 M」「クレアの秘宝伝 K」等

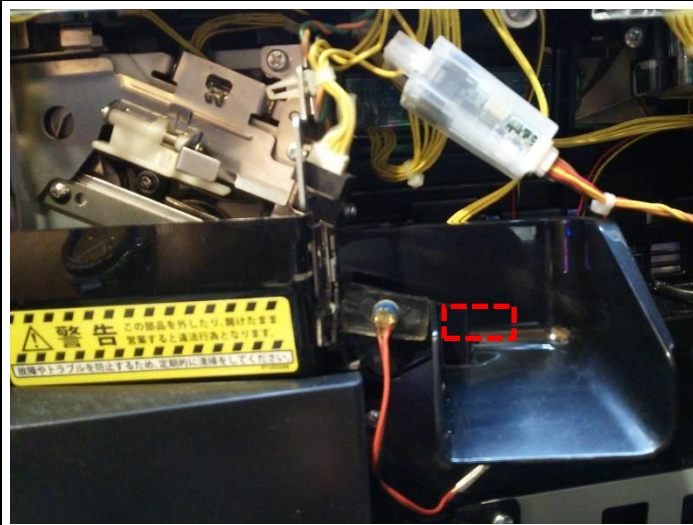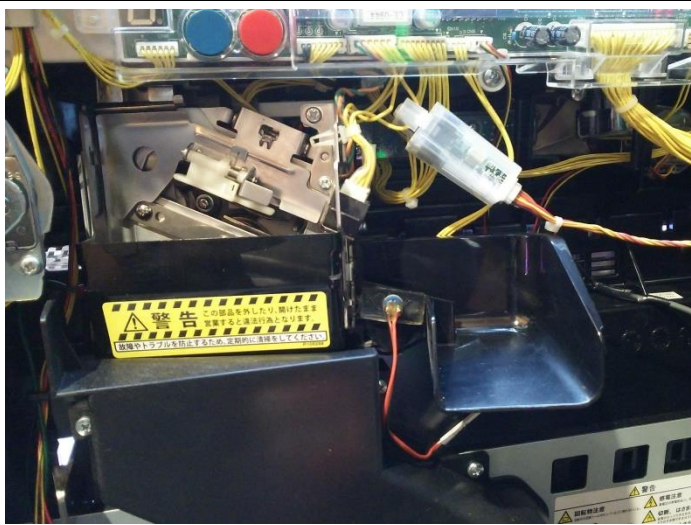

セレクター配線CN9の右から2番目の黄色線(※両隣に同色線あり)


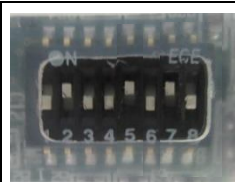


No.1	OFF	No.5	ON
No.2	ON	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 19. 大都技研 type2

★画像位置で反応しない場合は、赤四角で囲った部分の裏側に取り付けて下さい。

「秘宝伝 伝説への道/A4」「JACKASSTEAMA7」「押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎる A9」等

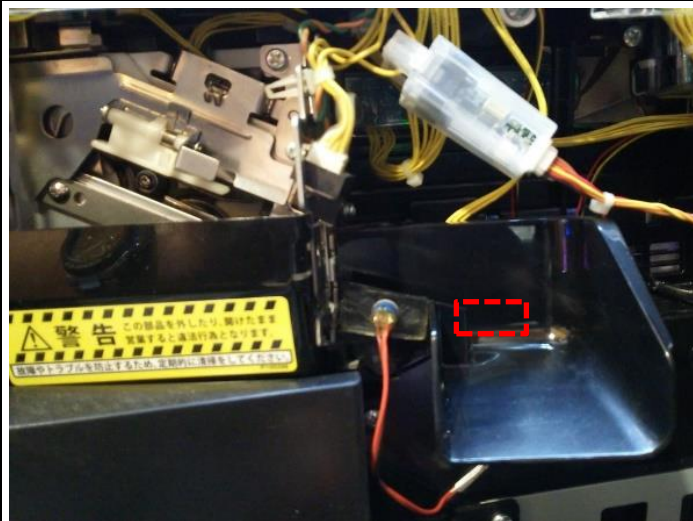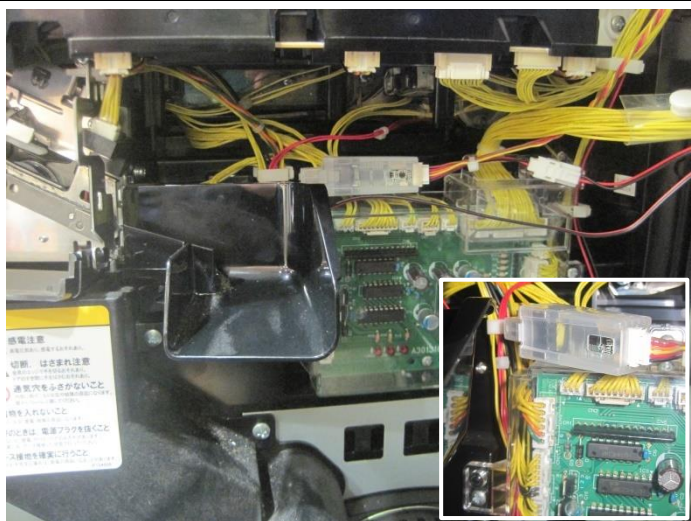

セレクター配線CN9の上から2番目の黄色線(※両隣に同色線あり)


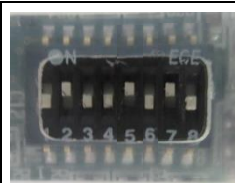


No.1	OFF	No.5	ON
No.2	ON	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 20. 大都技研 type3

☆特記事項無し

「S CREA~New クレアの秘宝伝~A2」「S 政宗 戦極 A5」「S 超ギラギラ爺夏 SB2」「S 押忍！番長 ZERO」  
 「S 政宗 3」「S 吉宗 3」「S 押忍！サラリーマン番長 2」「S いろはに愛姫」「S PYRAMID EYE A2」等

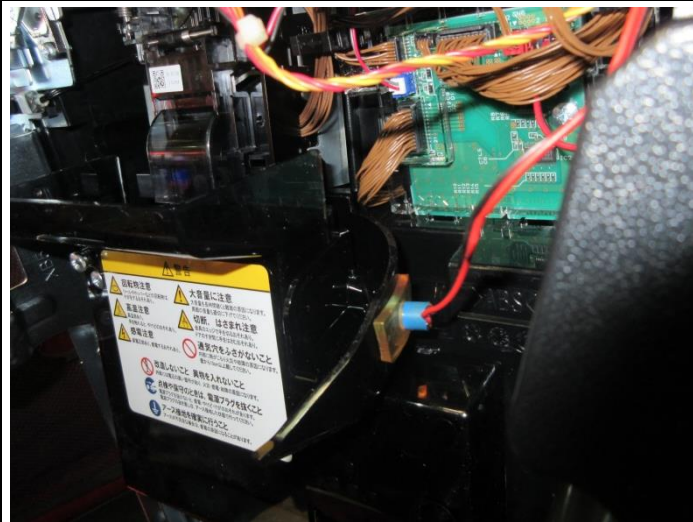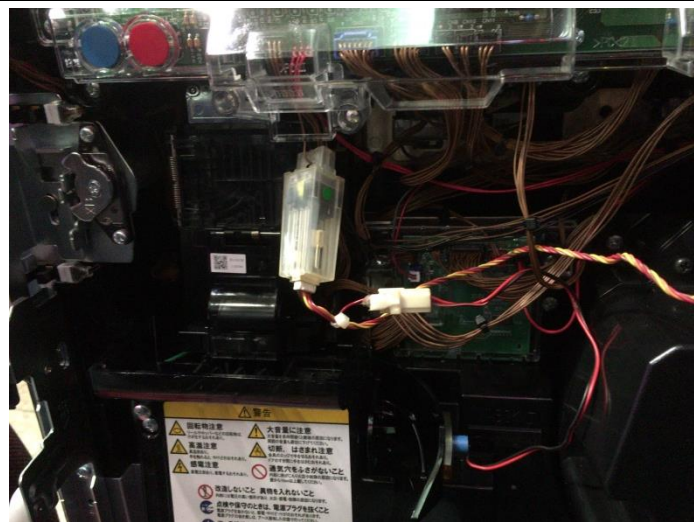

セレクター配線一番右上の**茶色線**(※周囲に同色線あり)


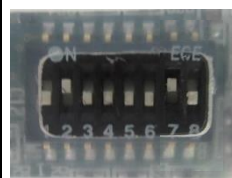


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	ON	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 21. ベルコ

☆特記事項無し

「スーパービンゴネオ M1」「スーパービンゴネオ S7」「スーパービンゴネオ S2-30」等

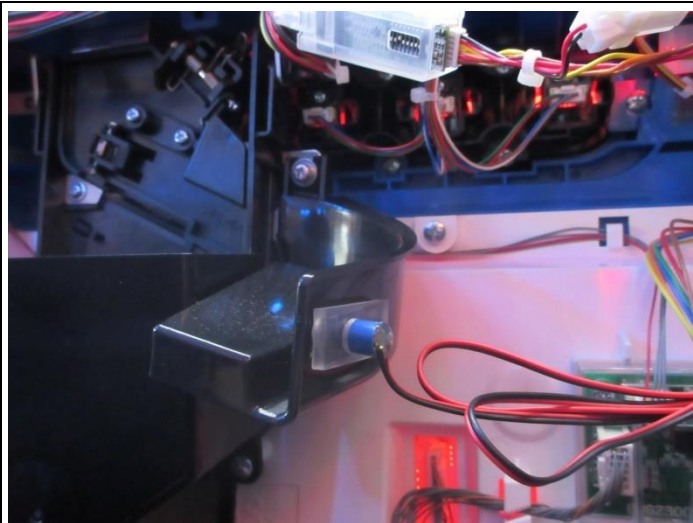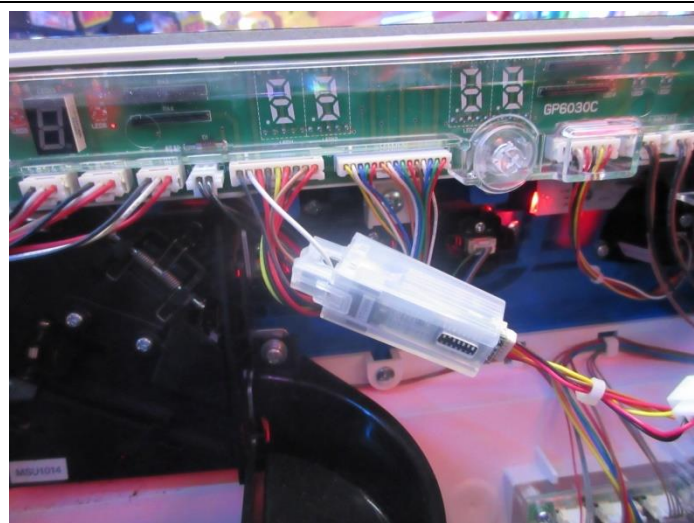

セレクター配線の**白色線**


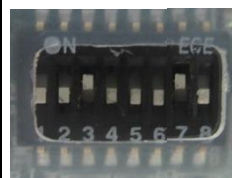


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 22. 三共・ビスティ type1

★近接センサーの取付け位置が特殊な為、画像位置を参考に指定場所に取り付けてください。

「パチスロ 機動戦士ガンダム・覚醒 CB」「パチスロ エヴァンゲリオン・魂を繋ぐもの F」「パチスロ マクロスフロンティア 2G」「パチスロ タイガーマスク S」「エヴァンゲリオン・決意の刻」「パチスロ 機動戦士ガンダム FW」等

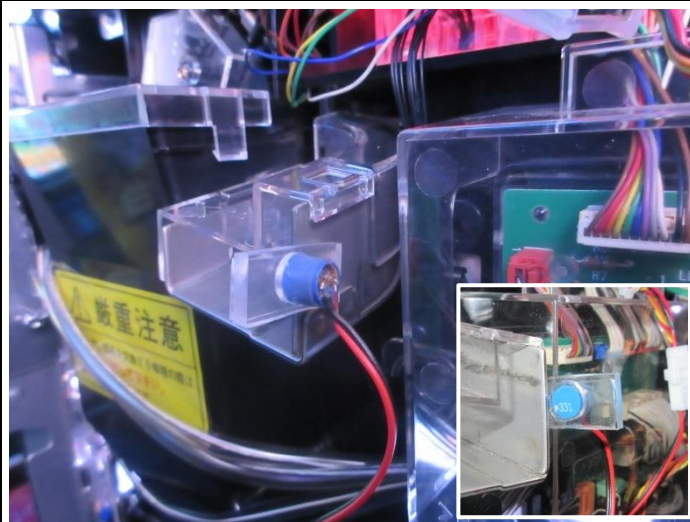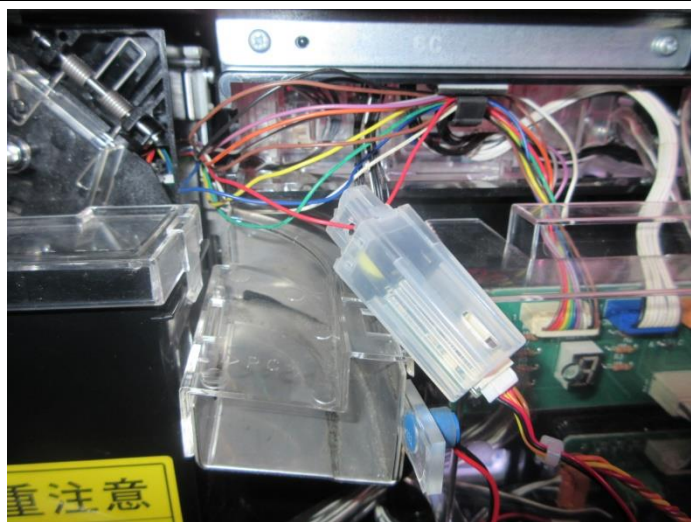

セレクター配線の**赤色線**


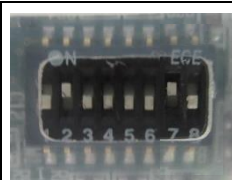


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	ON	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 23. 三共・ビスティ type2

☆特記事項無し

「S アクエリオン DR」「S 新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴 NjG」「S 戦姫絶唱シンフォギア 勇気之歌 NAT G」  
「S マクロスデルタ」S」「S エヴァンゲリオン AT777F」等

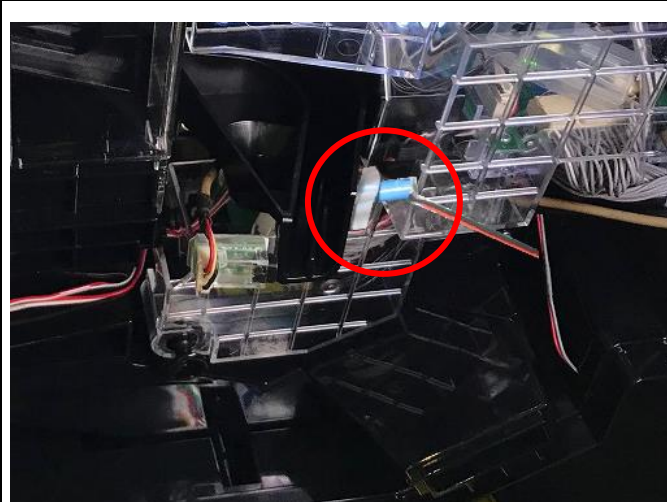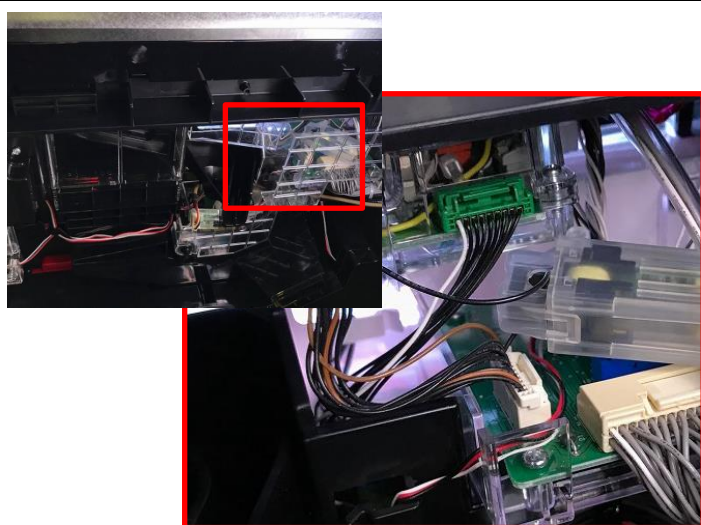

セレクター配線の奥(茶色)から2番目の**黒色線**  
※プラスチックケースを一旦外してください。


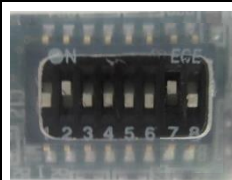


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	ON	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 24. 藤商事 type1

☆特記事項無し

「緋弾のエリア FSB」「地獄少女 FSA」「アレジン FSF」「パチスロ リング ノイノナノカカン FSB」「ゲゲゲノキタロウ FSF」「パチスロ RAVEFSG」等

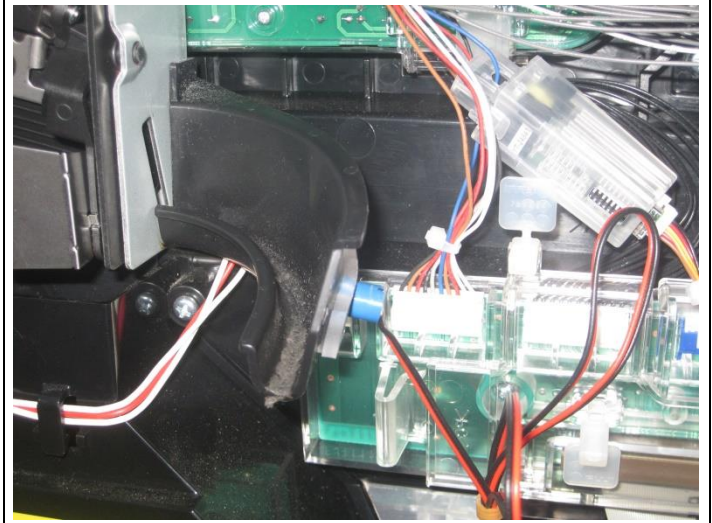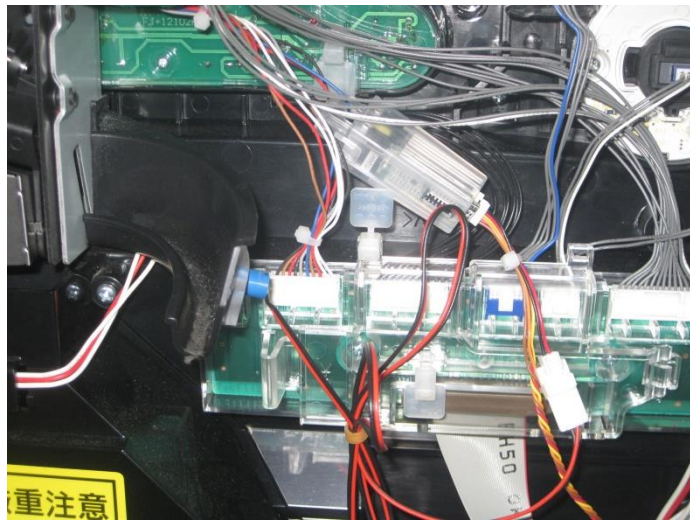

セレクター配線の青色線

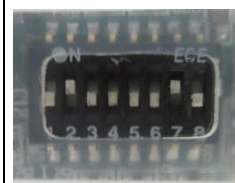


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	ON	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 25. 藤商事 type2

☆特記事項無し

「S 地獄少女 あとはあなたが決めることよ FD」「リング 終焉ノ刻 FSA」

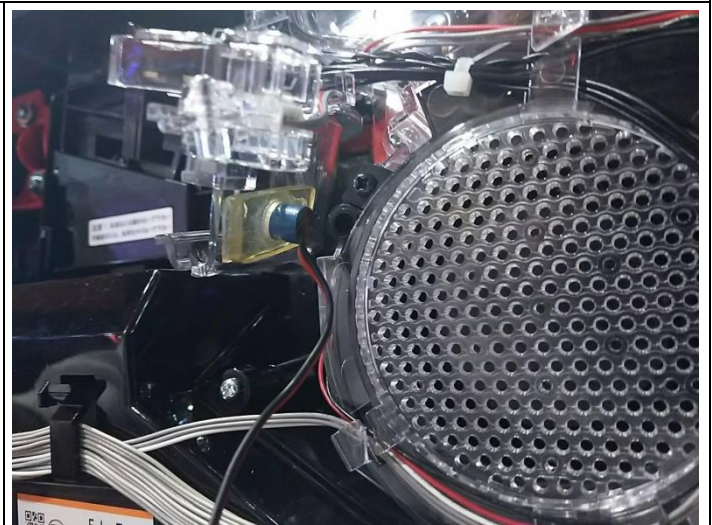

セレクター配線の白いコネクターの上から4番目の黒色線  
(※全て同色線です)


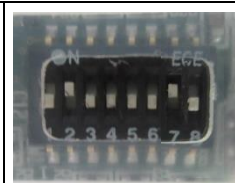


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	ON	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 26. コナミアミューズメント・KPE・高砂販売 type1

☆特記事項無し

「S スロドル PK」「S 戦国コレクション 5PS」「S ボンバーガール PM」「S ハイスクール D×D2GT」「S マジカルハロウィン FP」「SGI 優駿倶楽部 3PK」「S 麻雀格闘倶楽部真 KS」「マジカルハロウィン 5/KA」「ハイスクール DDKR」等

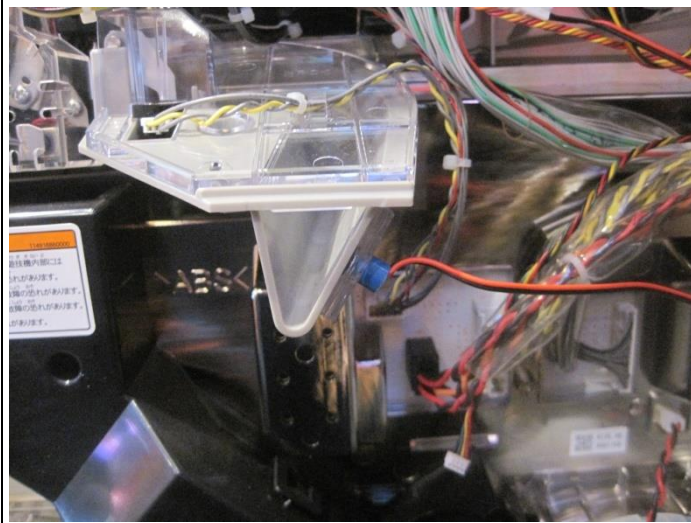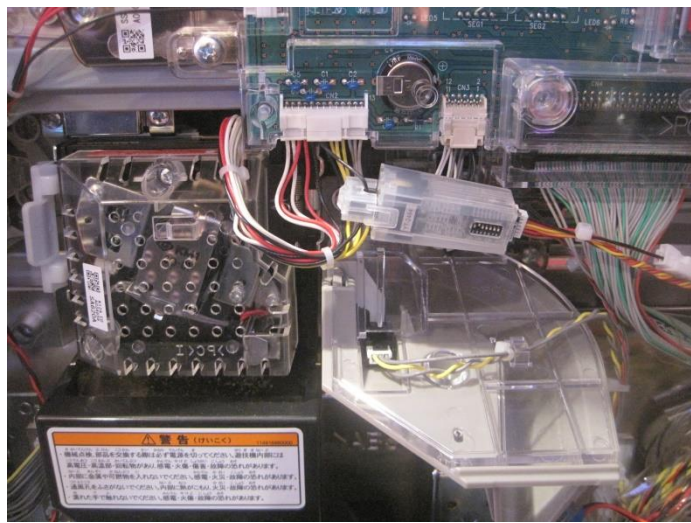

セレクター配線の白コネクタ左から6番目の黒色線(※両隣に同色線あり)

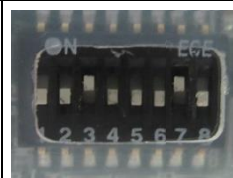


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 27. KPE・高砂販売 type2

☆特記事項無し

「メタルギアソリッド/KD」

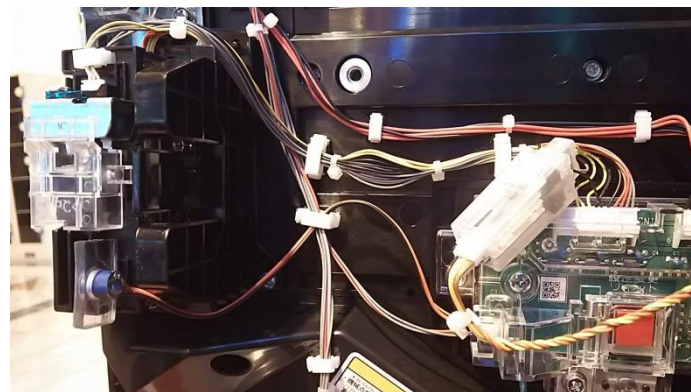

セレクター配線の白コネクタ右から6番目の黒色線(※両隣に同色線あり)


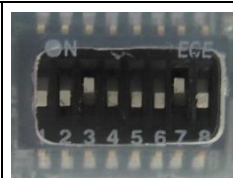


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 28. ネット・カルミナ type1

☆特記事項無し

「S もっとチバリヨ」「S まほいく NB」「S 十字架 5ZA」等

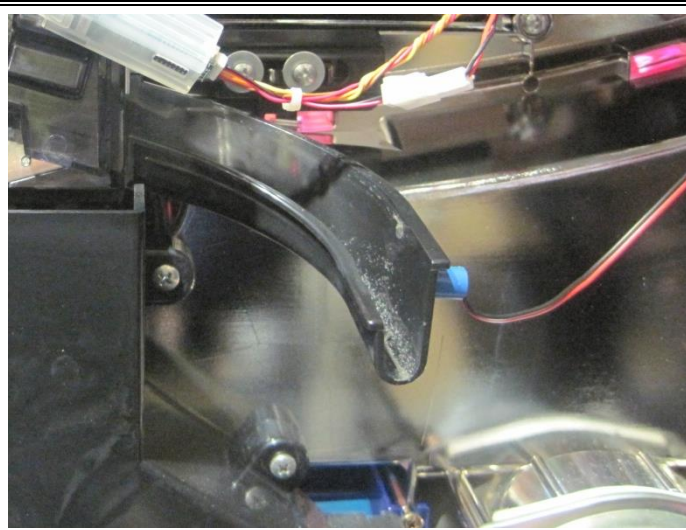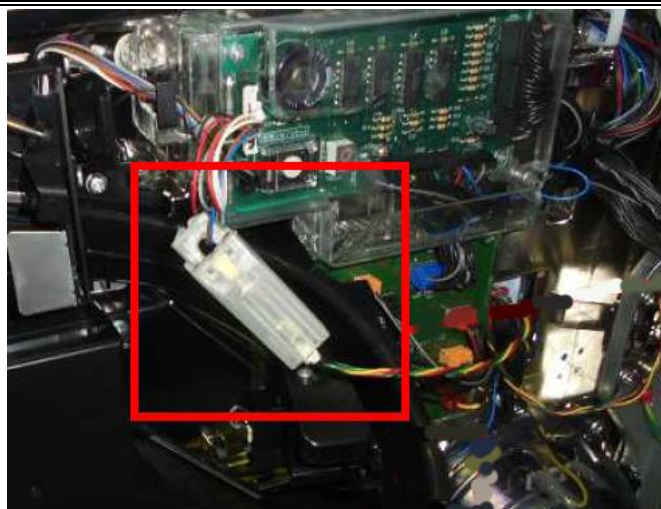

セレクター配線の青色線


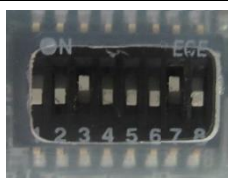


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 29. ネット type2

☆特記事項無し

「スーパーブラックジャック 2NG」

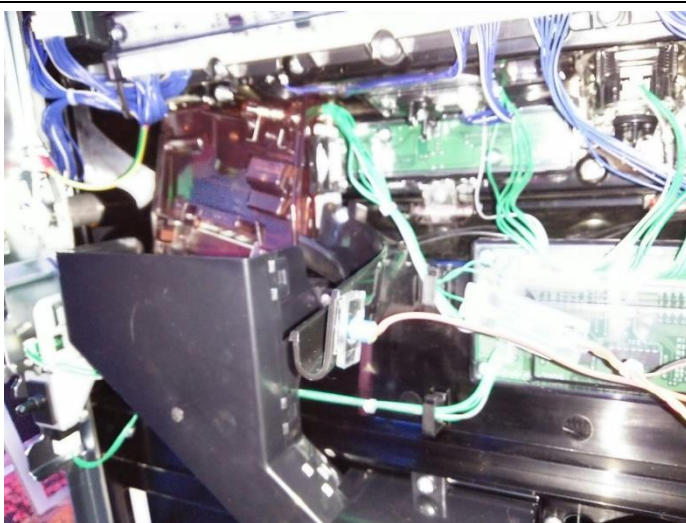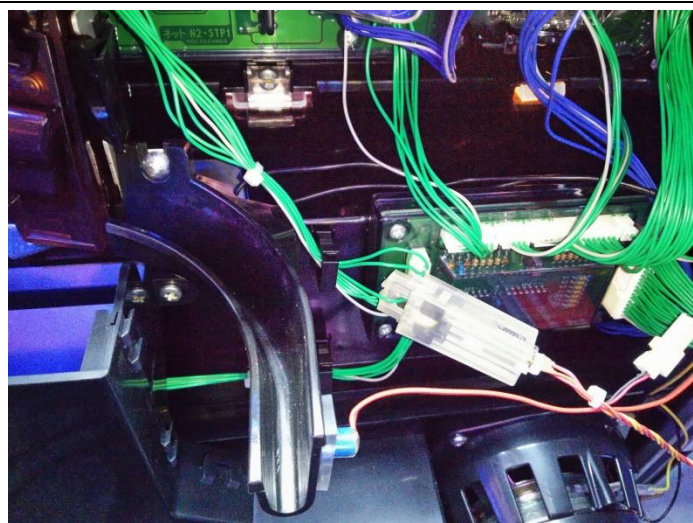

セレクター配線の白コネクター上から3番目の緑線(※周囲も同色)

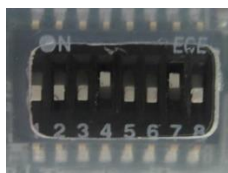


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	ON	No.8	OFF


### 30. ネット type3

☆特記事項無し

「十字架 3/NB」等

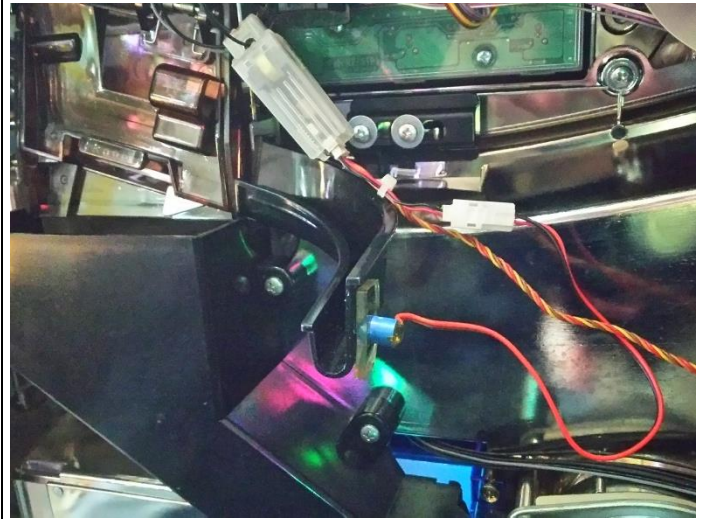

セレクター配線の白コネクター左から3番目の黒色線(※両隣に同色線あり)

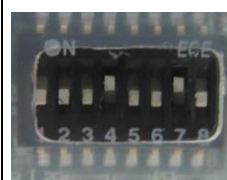



No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	ON	No.8	OFF

### 31. DAXEL


☆特記事項無し

「パチスロ百花繚乱サムライガールズ DK」「ささみさん@がんばらないすろっと DA」

「まじかるすいーとプリズム・ナナ SF」「BASTARD!! DG」等

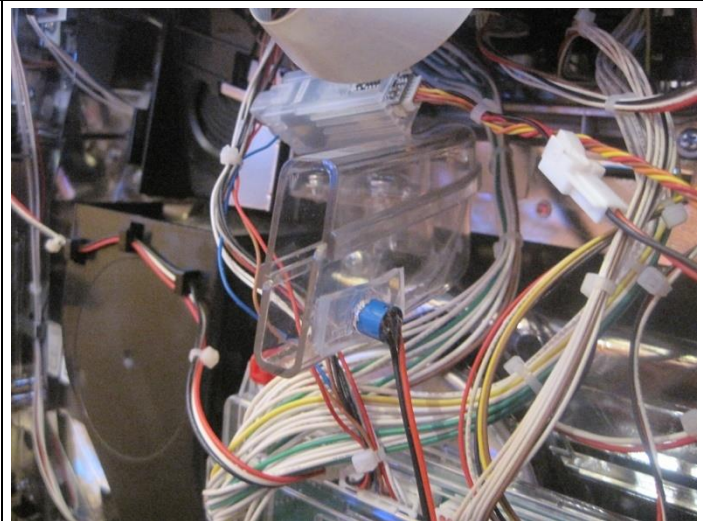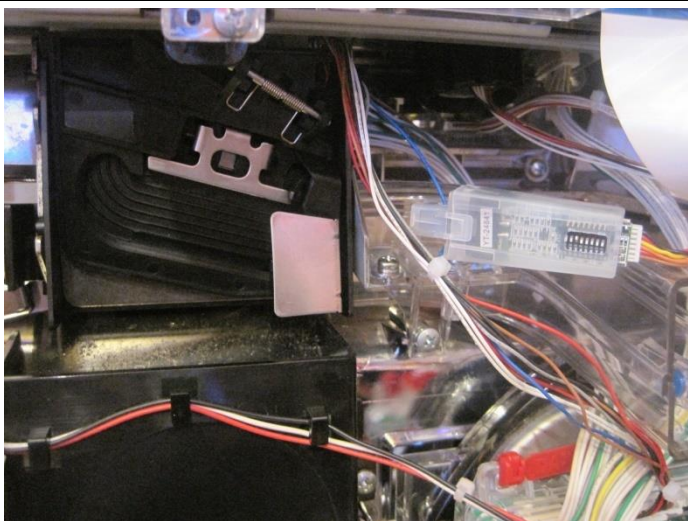

セレクター配線の青色線


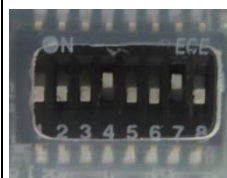


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	ON	No.8	OFF

## 32. パイオニア type1


☆特記事項無し

「テンパイラッシュ K1」「ハイビ GX-30」「クイーンオアシス DX」「クイーンハナハナ EX-30」「ラクラクビスカス NA」「スーパーシオ A-30」「キンバリーA-30」「D ハナハナ-30」「シオサイ A-30」等

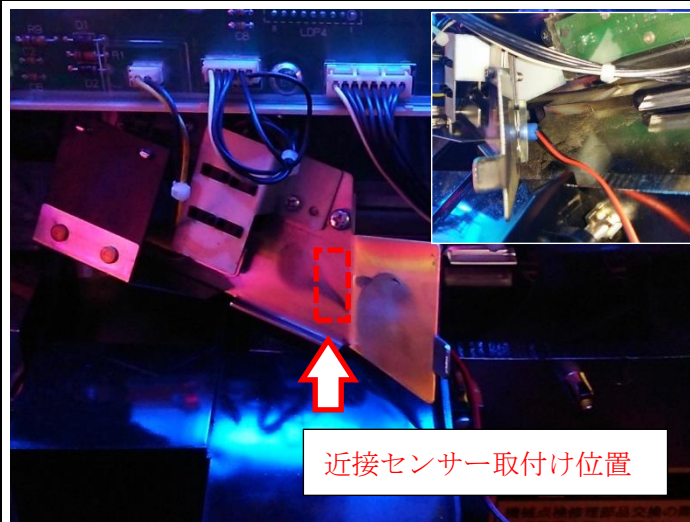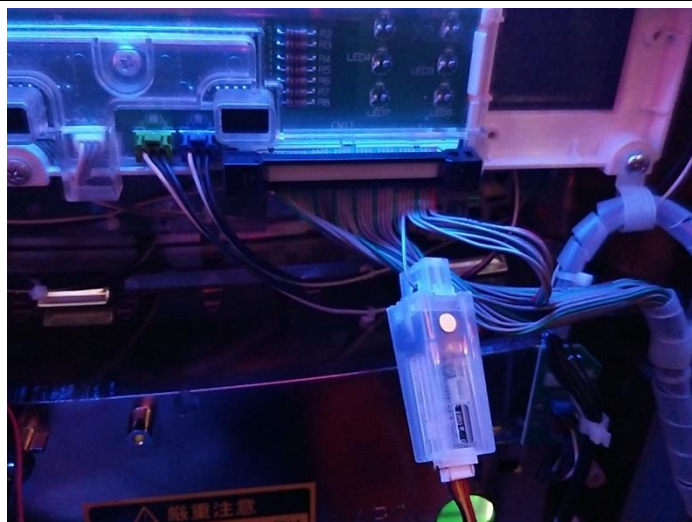

近接センサー取付け位置

扉側50Pフラットケーブル赤線から8番目の灰色線


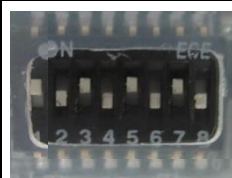


No.1	ON	No.5	ON
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 33. パイオニア type2

☆特記事項無し

「S スーパーハナハナ 2D-30」「S ハナハナホウオウ～天翔～EX-30」等

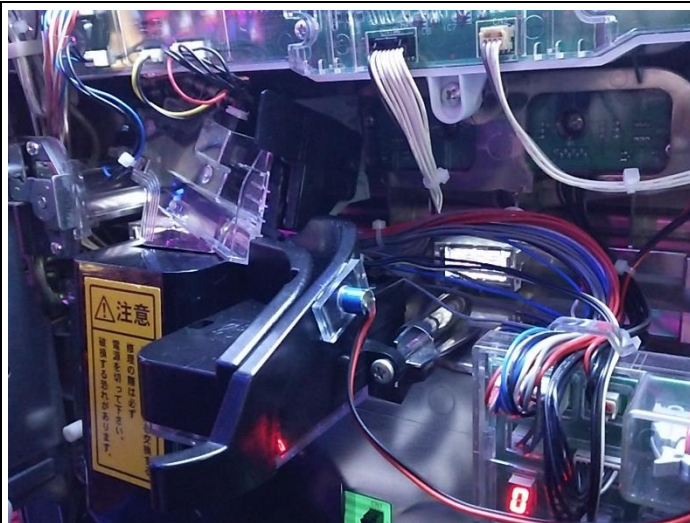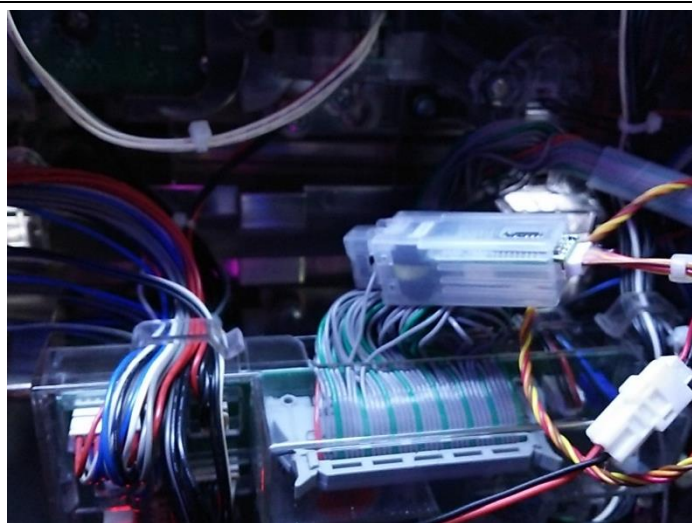

扉側50Pフラットケーブル赤線から8番目の灰色線


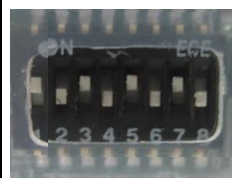


No.1	ON	No.5	ON
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


### 34. ニューギン

☆特記事項無し

「まじかる☆タルるートくん Z」「サムライチャンプルー 流転輪廻 X」「グラップラー 刃牙～最大トーナメント編～Y」「花の慶次～これより我ら修羅に入る～Y」「Persona4 The SLOT-Y」「パチスロ信長の野望-天下創世-J」等

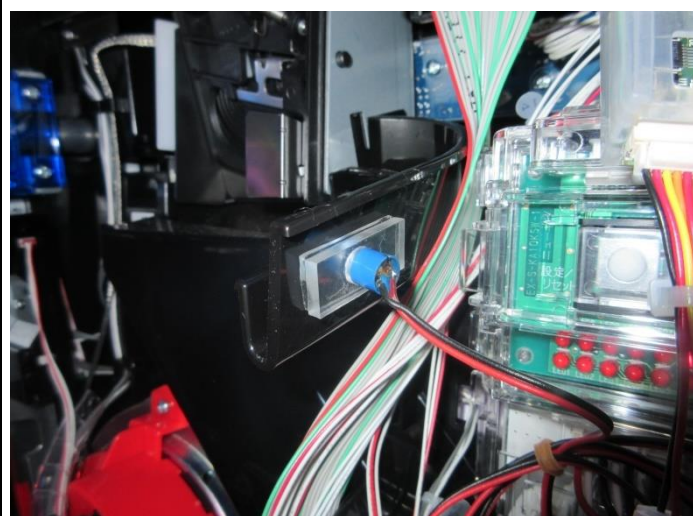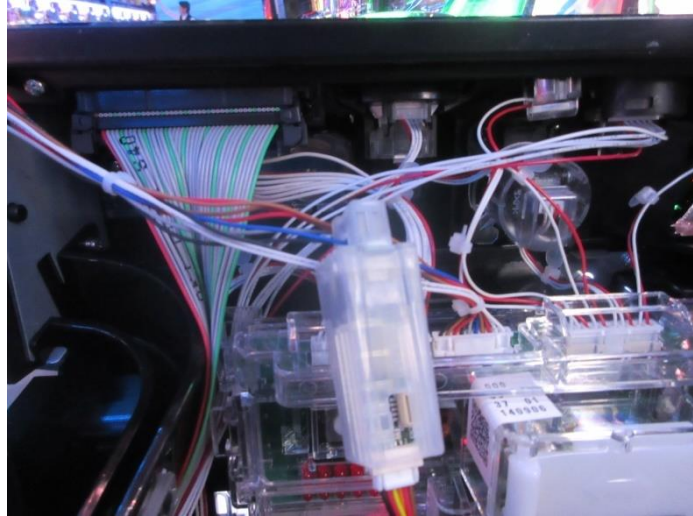

セレクター配線の青色線


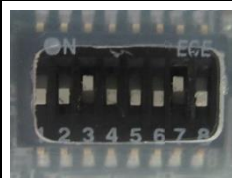


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


### 35. JPS

☆画像準備中

「ドリーム幸福のチケットを君にジャンボ BB」「クイーンズブレイド GB」「クイーンズブレイド GC」  
「クイーンズブレイド R2」等

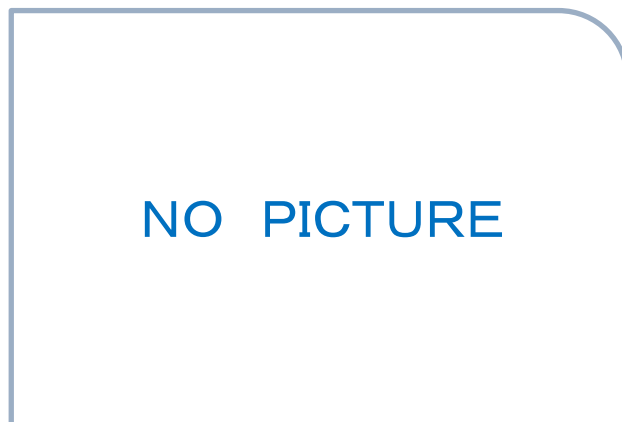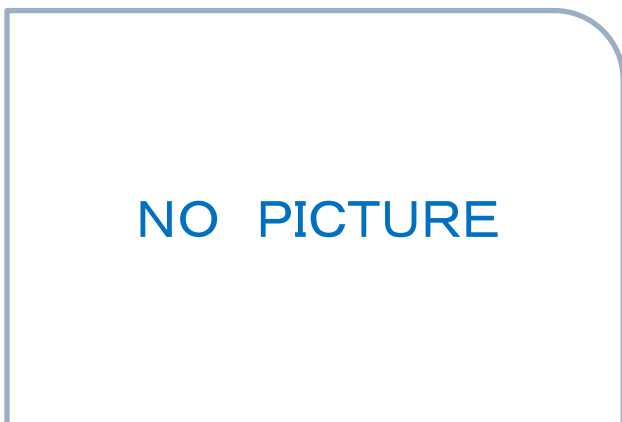

セレクター配線コネクターの一番左の茶色線


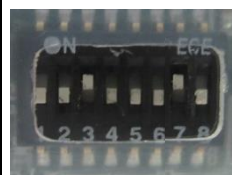


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


### 36. 七匠 type1

★本体はセレクター配線のインシュロックより上側に取り付けてください。

「パチスロニンジャガイデン N」「パチスロベルセルクS」等

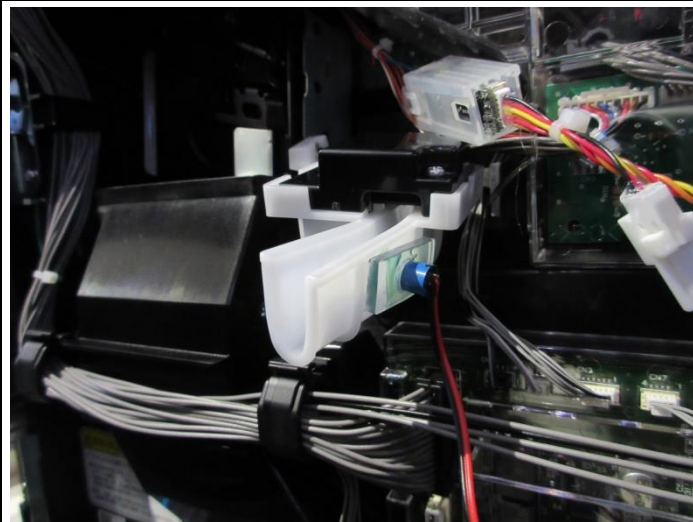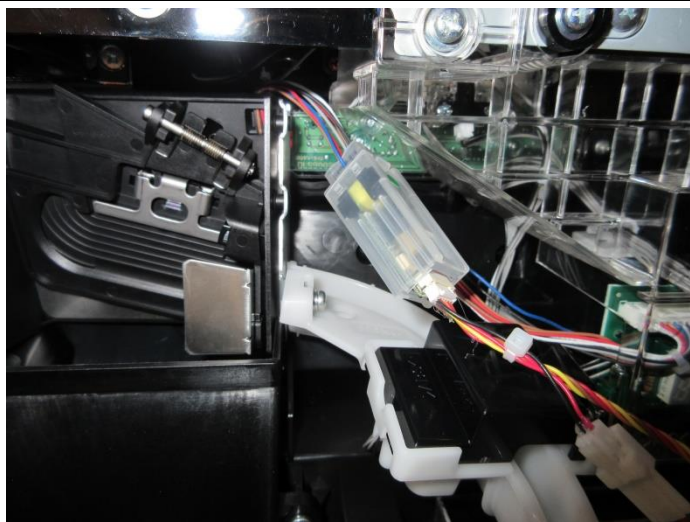

セレクター配線の青色線

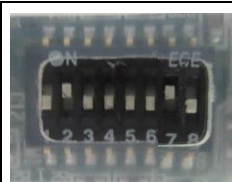


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	ON	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


### 37. 七匠 type2

★セレクター配線が全て同色の為、注意してください。

「パチスロ ロードオブヴァーミリオン Y」

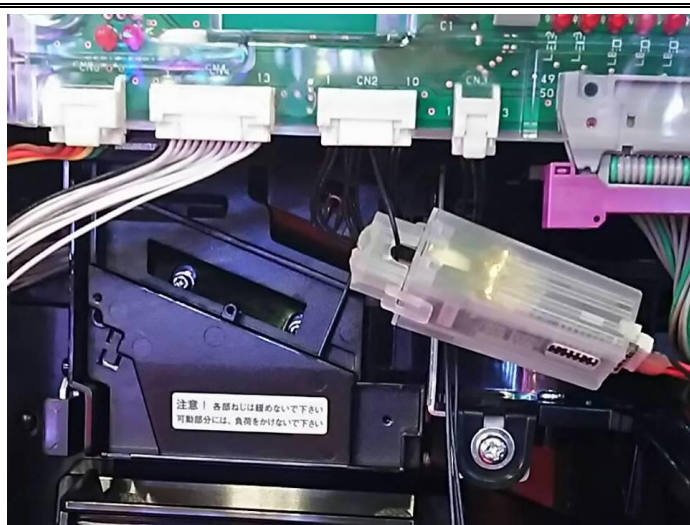

セレクター配線の白コネクター左から6番目の黒色線(※全て同色線です)


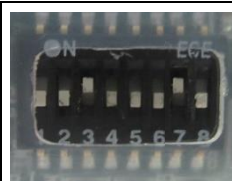


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


### 38. ヤーマ

☆特記事項無し

「トラッドT2」等

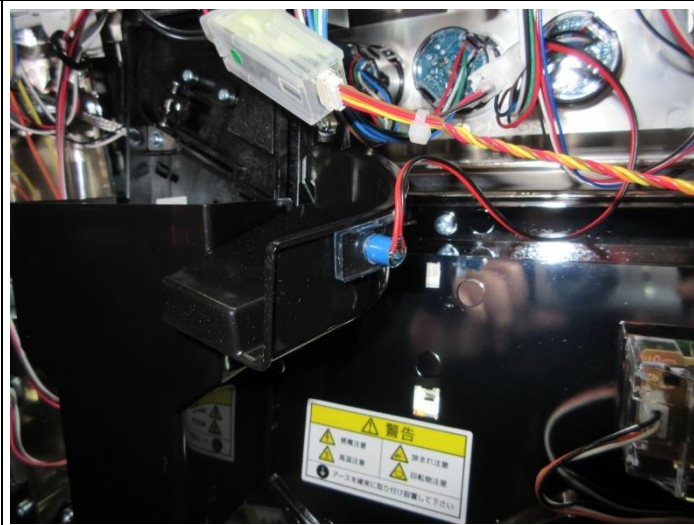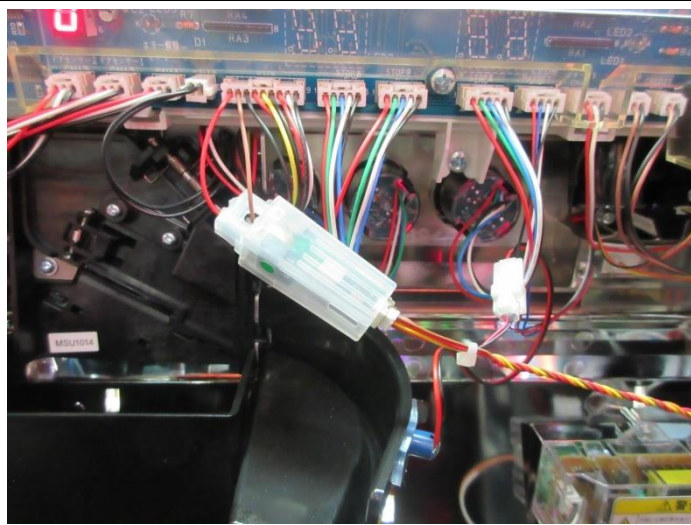

セレクター配線コネクタ左から2番目の茶色線


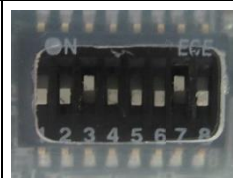


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


### 39. オリビア・平和・アムテックス

☆特記事項無し

「S ルパン三世 L2」「S うまい棒 M7」「S 銭形 3H2」「S 戦国乙女暁の関ヶ原 L7」「S 麻雀物語 4L2」等

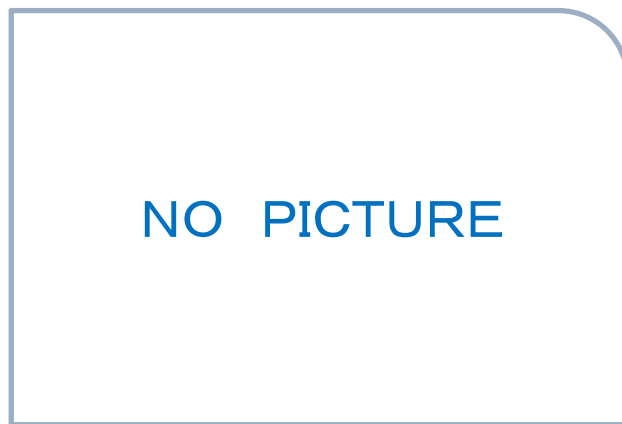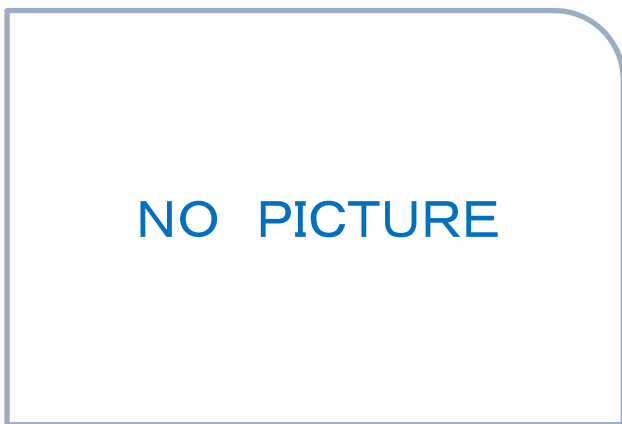

セレクター配線の青色線

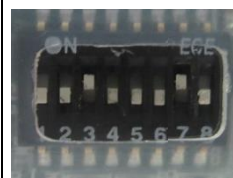

No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


#### 40. オリンピア -平和・アムテックス type2

☆特記事項無し

「S 黄門ちゃま喝 2L1」「S キャッツアイ H6」「S ルパン三世 L2」「S うまい棒 M7」「S 銭形 3H2」「S 戦国乙女暁の関ヶ原 L7」  
 「S 麻雀物語 4L2」「S パチスロラブ嬢 2 プラス L4S」「S パチスロ青の祓魔師 L1」「S パチスロ KING 黄門ちゃま L6」 等



セレクター配線の青色線


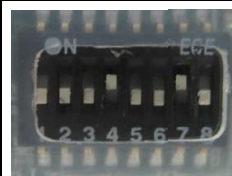


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	ON	No.8	OFF


#### 41. スパイキー・アリストクラート

☆特記事項無し

「S 真俺の空 ST」「S 絶対衝激 IIISS」「S AT ブラックラグーン 4SY」「ブラックラグーン 2CC」「猛虎花形 CC」  
 「H.O.T.D\_BB」等

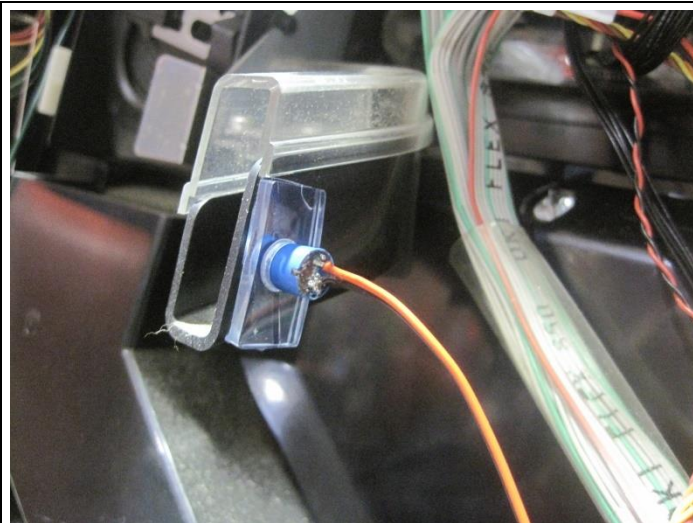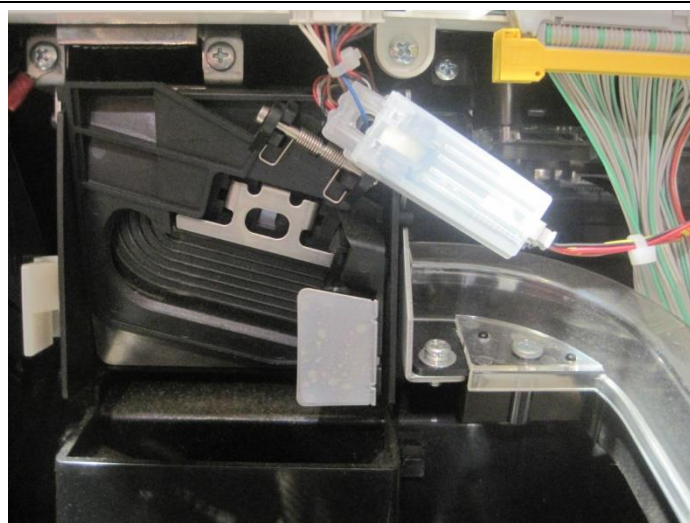

セレクター配線の青色線


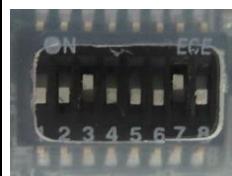


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 42. スパイキー type2

☆特記事項無し

「S RK1 WCC 編 YB」等

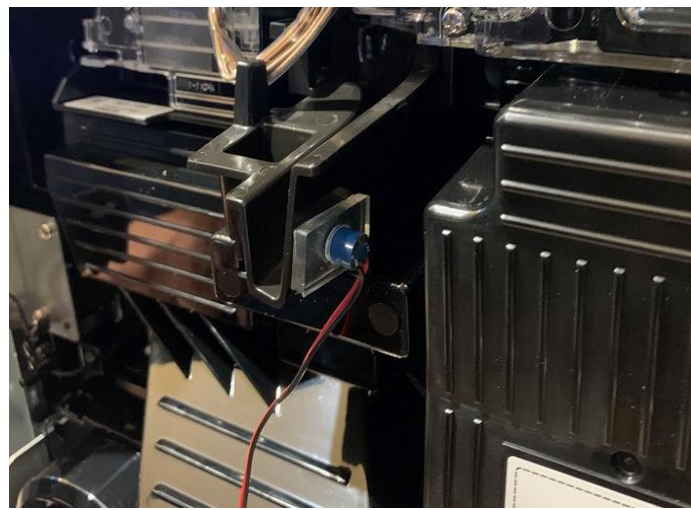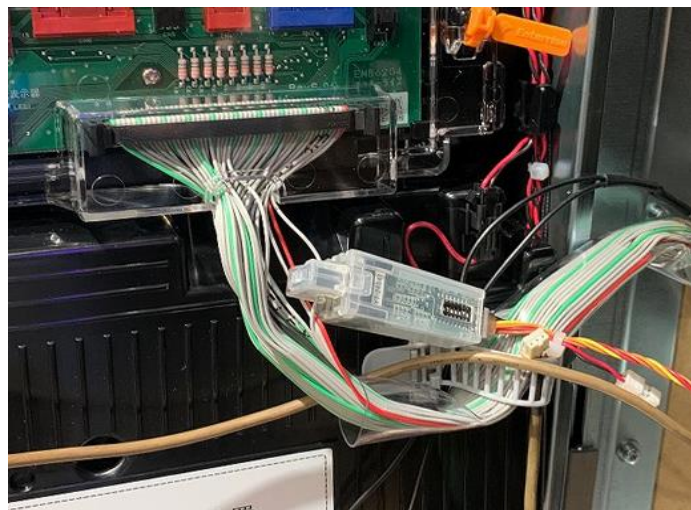

扉側フラットケーブル赤(右)から3番目

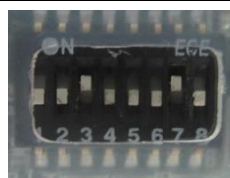

No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF

## 43. エマ


☆画像準備中

「ニューペガサス」等

NO PICTURE

NO PICTURE

セレクター配線の黄色線


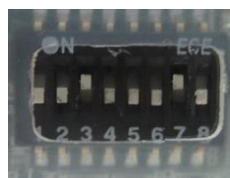


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


#### 44. オーイズミ

★本体がシューターのメダルの流れに干渉しない様に注意。

「S パチスロかまいたちの夜 SX」「パチスロストライクウィッチーズ VX」「パチスロひぐらしのなく頃に煌 WX」  
「パチスロうみねこのなく頃に HX」「キューピーCX」等

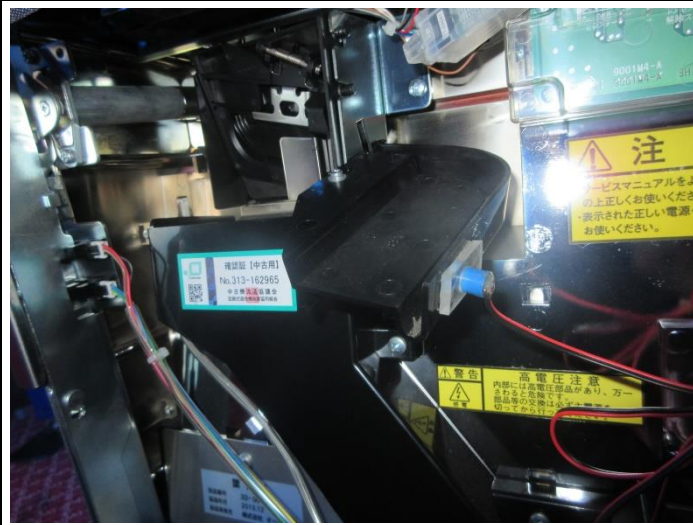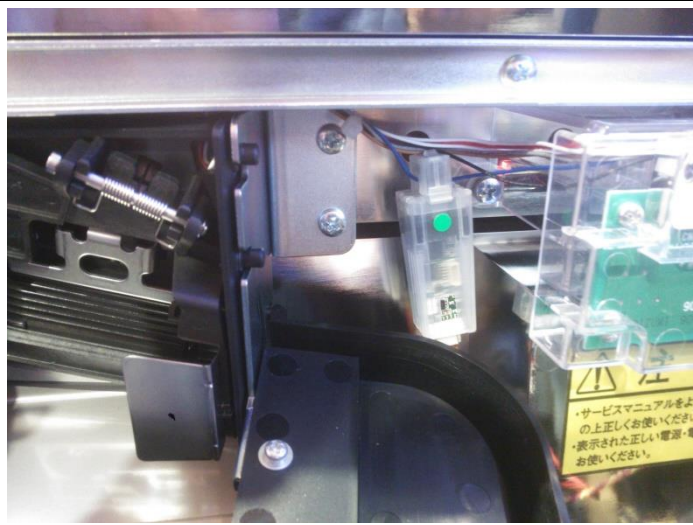

セレクター配線の青色線


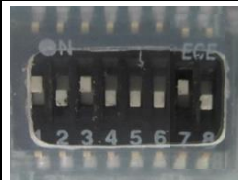


No.1	ON	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


#### 45. ハイライツ・エンタテインメント

☆特記事項無し

「シスタークエスト/HA」

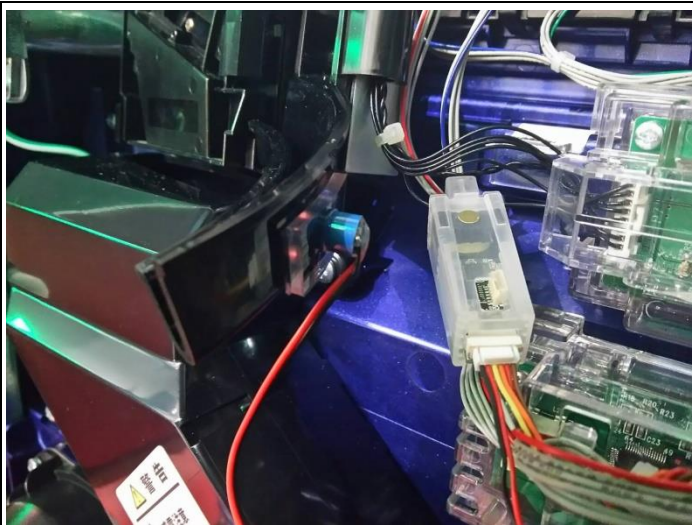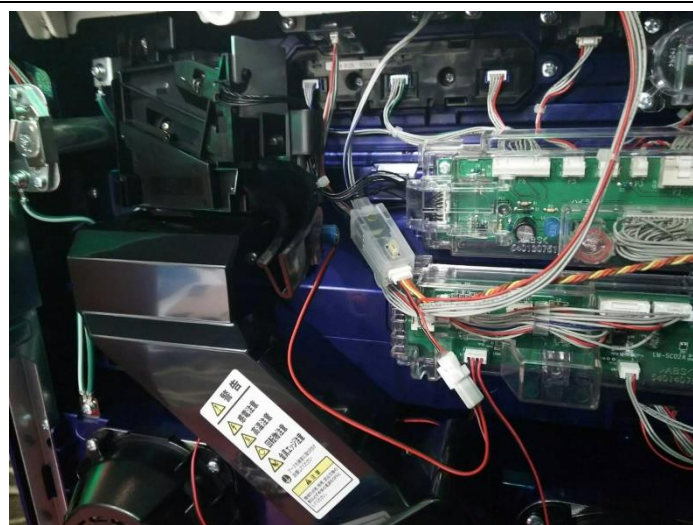

セレクター配線の白コネクター上から5番目の黒色線(※全て同色線です)

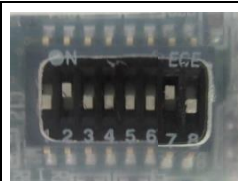


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	ON	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 46. 京楽

★セクター部分のカバーを開け、セクター配線を引き出し設置してください。本体をメダルが干渉しない位置にする。

「パチスロ必殺仕事人 B」「パチスロ AKB48P」等

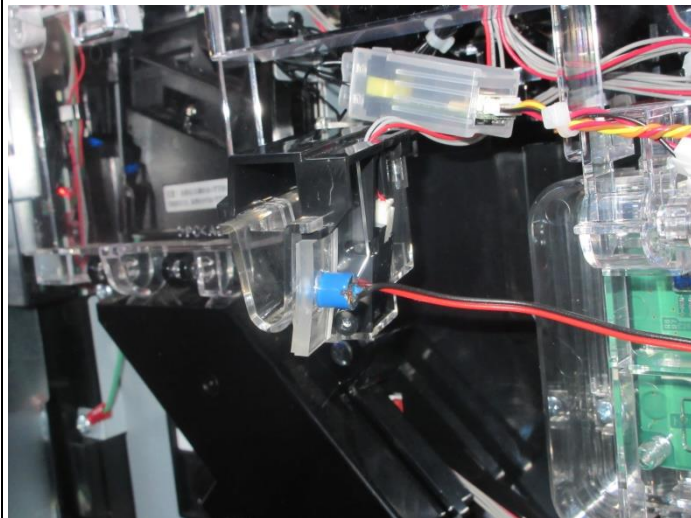

セクター配線の白いコネクタの左から5番目の黒色線  
(※全て同色の線の為、5番目を特定出来ない時は、1本ずつメダル投入で本体が作動するか確認して接続してください。)


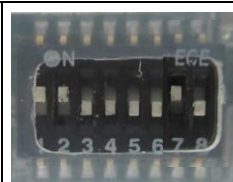


No.1	ON	No.5	OFF
No.2	ON	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF


## 47. SNKプレイモア

★セクター配線が全て同色の為、注意してください。

「ガロウデンセットプレミアム BB」「サムライスピリッツ剣豪八番勝負 AC」「戦空のキセキ AC」「ドラゴンギャル 3D」「龍虎の拳 B」等

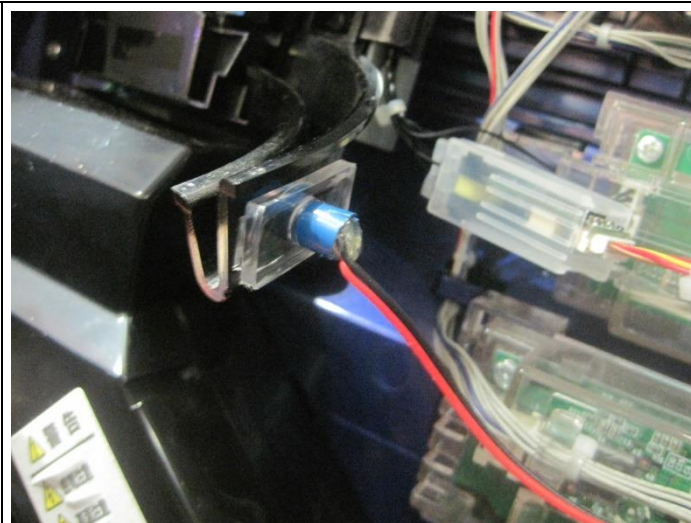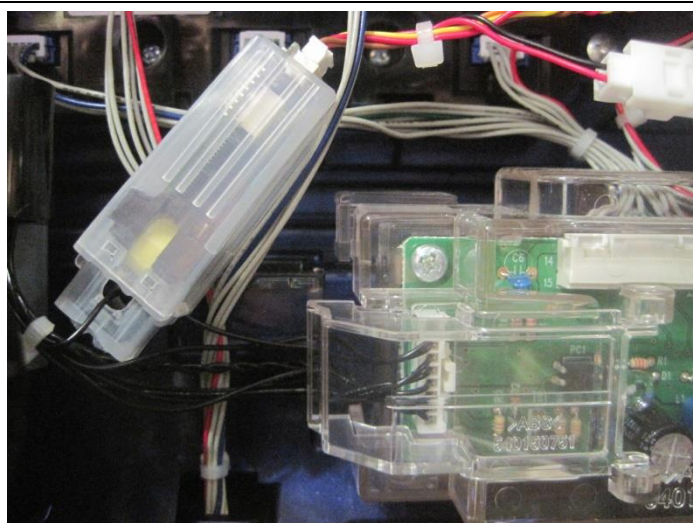

セクター配線の白いコネクタの上から2番目の黒色線  
(※全て同色線です)


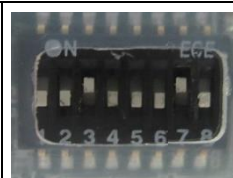


No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF

## 48. ディライト

☆特記事項無し

「パチスロひぐらしのなく頃に絆 S」「パチスロマジェスティックプリンス S」「ギルティギアヴァステッジ XT」「パチスロ天才バカボン 7」「熱血！華成学園～正義参上～XF」等

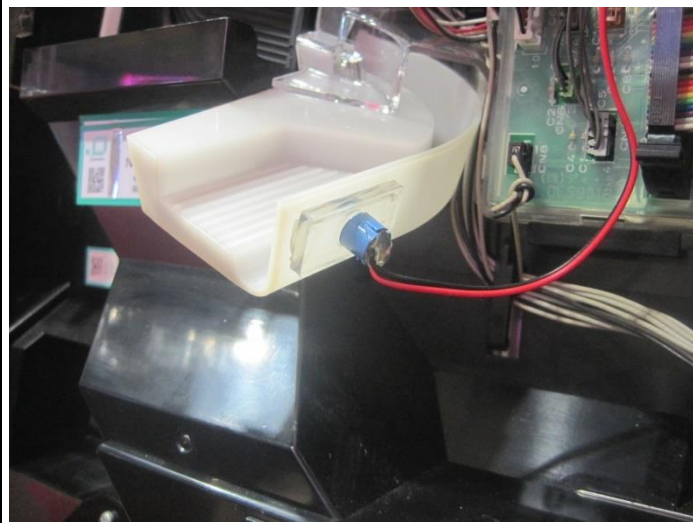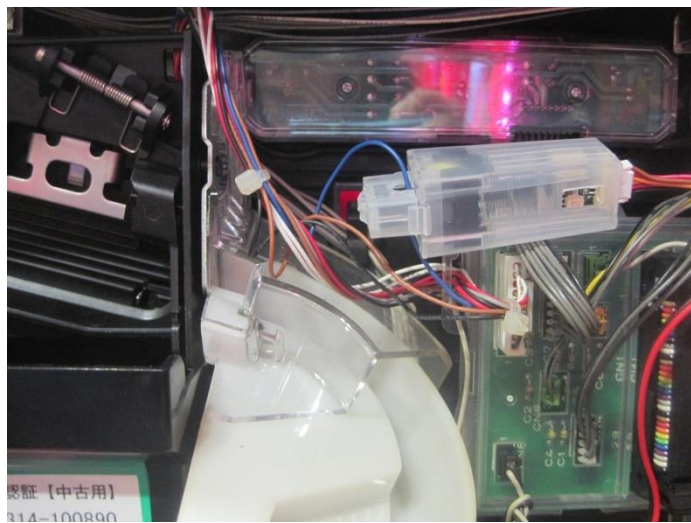

セレクター配線の青色線



No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	ON	No.6	OFF
No.3	OFF	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF

## 49. タイヨー


☆画像準備中

「バビロン A」「ハイサイ蝶特急ターボ A」「続回胴のジャンゴ」「ハローサンタ UMV-S」「ハイサイ蝶特急 2」等

NO PICTURE

NO PICTURE

セレクター配線コネクターの一番右の灰色線

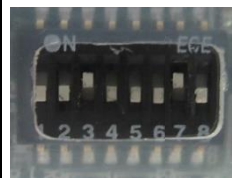

No.1	OFF	No.5	OFF
No.2	OFF	No.6	OFF
No.3	ON	No.7	ON
No.4	OFF	No.8	OFF

## 【変更履歴】

- 2014/12/22・・・オーイズミディップスイッチ設定変更/山佐 type 1 設置画像変更
- 2014/12/24・・・山佐 type 2 設置画像変更/山佐 type 2 電流センサー指定配線変更/オーイズミ特記事項変更
- 2015/01/09・・・アリストクラート（スパイキー）設置画像追加/サミー系機種名追加
- 2015/02/28・・・七匠マニュアル追加/山佐 type 1 設置画像変更/山佐 type 1 特記事項変更
- 2015/03/05・・・サミー系 type 1 設置画像変更/サミー系 type 1 特記事項変更
- 2015/03/26・・・ヤーマニュアル追加/パイオニアディップスイッチ設定変更/サミー系 type 1 ディップ  
スイッチ設定変更・電流センサー取付け位置注意書き追加/サミー系 type 2 ディップ  
スイッチ設定変更/オリンピア機種名追加・ディップスイッチ設定変更
- 2015/06/12・・・全機種ディップスイッチ画像変更
- 2015/09/24・・・三洋 type 2 マニュアル追加/各メーカー最新機種追加
- 2015/10/15・・・各メーカー最新機種追加
- 2015/11/02・・・北電子ディップスイッチ設定変更/パイオニア type 1、type 2 分離・ディップスイッチ  
設定変更・設置画像追加
- 2015/11/14・・・山佐 type 1 近接センサー取付け位置画像変更・特記事項変更/京楽本体取付け位置画像変更・  
特記事項変更
- 2016/01/05・・・各メーカー最新機種追加
- 2016/02/26・・・大都技研設置画像変更・ディップスイッチ設定変更/各メーカー最新機種追加
- 2016/03/11・・・ネット type 3 マニュアル追加
- 2016/10/18・・・七匠 type 2 マニュアル追加
- 2017/01/16・・・KPE 高砂販売 type 2 マニュアル追加
- 2017/01/30・・・ハイライツ・エンタテインメントマニュアル追加
- 2017/04/13・・・大都技研 type 3 マニュアル追加
- 2017/06/12・・・サミー系 type 3 マニュアル追加
- 2017/06/25・・・藤商事 type 2 マニュアル追加
- 2017/12/22・・・三洋 type 2 最新機種追加
- 2018/03/22・・・北電子を type 1、type 2 分離
- 2018/07/30・・・北電子 type 3 最新機種（マイジャグラーIV/KE 等）追加
- 2018/10/01・・・大都技研 type 3 最新機種（S アメリカン番長 HEY! 鏡 B2）追加
- 2019/01/04・・・ユニバーサル系 type 2 追加
- 2019/01/12・・・サミーtype 4（S 蒼天の拳 AA ZB）追加
- 2019/02/18・・・三共・ビスティ type2（S エヴァンゲリヲン AT777F）追加
- 2019/03/27・・・サミーtype 2 に（S 猛獣王 王者の咆哮 ZZ）追加
- 2019/04/26・・・北電子、ベルコに機種追加  
三洋 type 2 のディップスイッチ設定を変更
- 2019/05/17・・・19. サミー系 type 3 のセンサー取付け位置の変更
- 2019/11/14・・・「S パチスロ北斗の拳 ABXR」を 2. ユニバーサル系・サミー系に追加
- 2020/03/24・・・エンターラーズ type 2（S 新鬼武者 ZC）追加
- 2021/02/06・・・北電子 type 4（S アイムジャグラーEX-TP）追加