

オリンピア筐体 ATセルゴト対策 「FGH-0 ③セット」 取扱説明書

●対応機種 「S パチスロラブ嬢 2 プラス L4」「S パチスロ青の祓魔師 L1」「S パチスロ KING 黄門ちゃま L6」
「S 戦国乙女 3 天剣を継ぐもの H3」「S パチスロ青鬼 ver1.000L4」「S ルパン三世 イタリアの夢 H5」
「S 闘魂継承アントニオ猪木 L3」「S パチスロラブ嬢 2L2」「S ガールズ&パンツァーG/LA1」等

●取り付け手順

(1) 遊技機に取り付ける前に、部品の数を確認して下さい。





プラスチックカバー細・・・2本
※中央に配線を通すスリットが入っています。
プラスチックカバー太・・・1本
※中央に配線を通すスリットが入っています。
短い結束バンド・・・4本
長い結束バンド・・・4本

※店舗での対策状況(メーカー対策あり無し・自主対策あり無し等)によって、プラスチックカバーのカットが必要な場合があります。長さが余る場合は、ハサミ等で余る分をカットして下さい。



(2) 遊技機に取り付けます。




取付け完成図

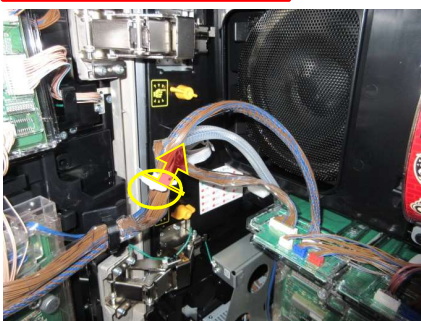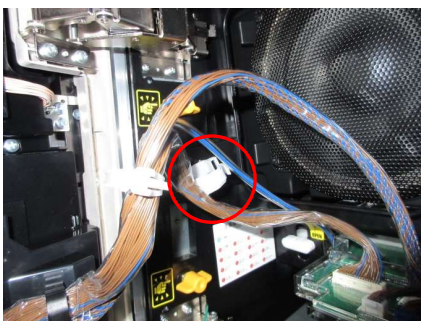


赤丸内のグレーのフックから配線を取り外して下さい。取り外したら、主基板側の青いサブ通信線にプラスチックカバー細(※短い方)を被せます。スリットの端からずらしながら、カバーに配線を押込みます。黄色丸で囲ったメーカーのインシュロックから、端がスタートするように取り付けてください。※取付けの際、スリット部が筐体左側(外側)に向かない様に取り付けて下さい。

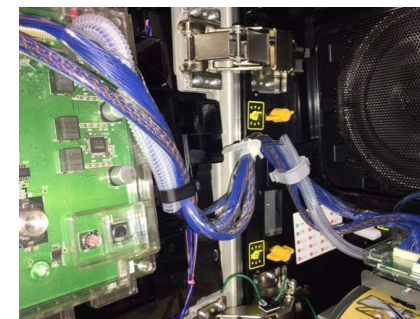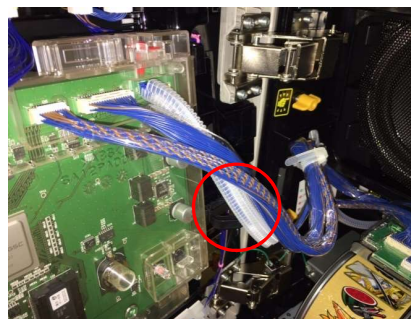



主基板側を取り付けたら、サブ基板側を取り付けます。赤丸内の黒いフックから配線を取り外して下さい。取り外したら、青いサブ通信線にプラスチックカバー細(※長い方)を被せます。スリットの端からずらしながら、カバーに配線を押込みます。※取付けの際、スリット部が筐体左側(外側)に向かない様に取り付けて下さい。

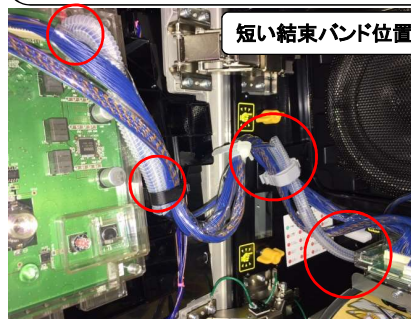

短い結束バンド位置

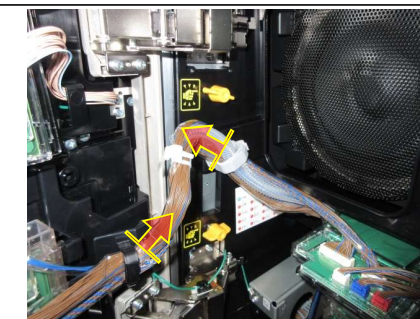

プラスチックカバー細を被せ終わったら、短い結束バンドを画像赤丸の4カ所に取り付けてください。その後、グレーのフックと黒いフックに配線全てを戻します。次に、右上画像の赤矢印(グレーのフック)から赤矢印(黒いフック)間にプラスチックカバー太を被せます。その際、メーカー設置の結束具(左下画像赤丸内)がありますので、画像のように隙間からはみ出す様にしてください。最後に右下青丸内の4カ所に長い結束バンド4本を取り付けます。プラスチックカバー太に隙間が出来ない様に、きつめに巻き付けてください。

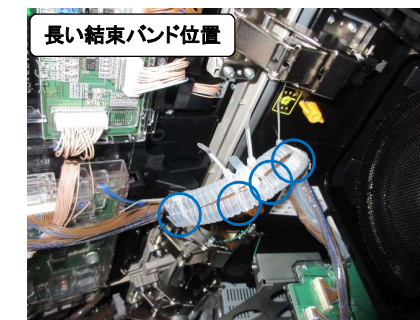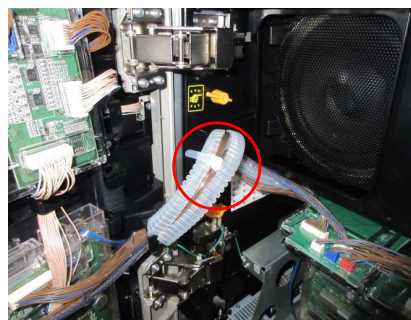

長い結束バンド位置